



BUSHMASTER MODEL BM15PR AIRSOFT GUN 6MM PLASTIC BB OWNER'S MANUAL

Distributed by
Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20
Bloomfield, NY 14469
www.crosman.com
1-800-724-7486

BM15PRA515

A WARNING: This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects (and other reproductive harms).

A WARNING: This is not a toy. Adult supervision is required. Misuse may cause serious injury, especially to the eye. Eye protection designed for airsoft guns must be worn by the user and any person in range. May be dangerous up to 100 yds. Read the owner's manual before using.

A WARNING: Do not brandish or display this airsoft gun in public – it may confuse people and may be a crime. Police and others may think it is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is dangerous and may be a crime. READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS AIRSOFT GUN.

BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS AIRSOFT GUN.


Recommend 18 years or older to purchase. Intended for use by those 16 or older.

Please read this owner's manual completely. And remember, this airsoft gun is not a toy. Treat it with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use. For questions regarding this airsoft gun, contact Crosman at 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com.

NOTE : Charge the battery 7-8 hours prior to initial use. This airsoft gun will not operate properly without a fully charged battery. DO NOT OVERCHARGE THE BATTERY. UNPLUG THE BATTERY CHARGER WHEN NOT IN USE.

1. LEARNING THE PARTS OF THE NEW AIRSOFT GUN


Learning the parts of the airsoft gun will help in understanding the owner's manual. (Fig.1)

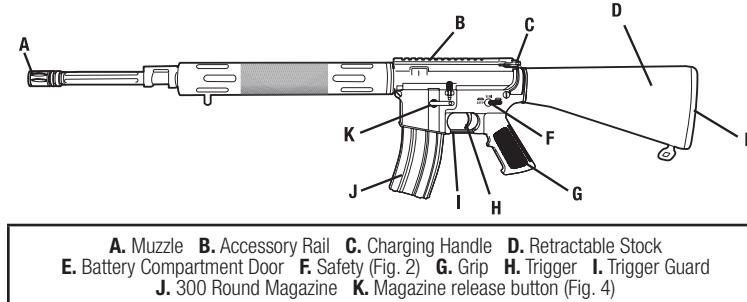

2. OPERATING THE SAFETY

A. TO PUT THE AIRSOFT GUN "ON SAFE"

- Locate the safety on the left side of the airsoft gun.
- Turn the safety lever to "SAFE" for "ON SAFE". (Fig. 2A). The safety is not "ON SAFE" unless it is pointing to "SAFE".
- Keep the airsoft gun in the "ON SAFE" position until you are actually ready to shoot.



Like all mechanical devices, an airsoft gun safety can fail. Even when the safety is "ON SAFE", you should continue to handle the airsoft gun safely. NEVER point the Airsoft gun at any person. NEVER point the airsoft gun at anything you do not intend to shoot.

B. TO TAKE THE AIRSOFT GUN "OFF SAFE"

NOTE : This airsoft gun fires in semi or full auto-mode. Full auto means it will continue to fire plastic BBs as long as you hold the trigger. Semi- auto means you will have to pull the trigger each time you want to fire a shot.

- Locate the safety on the left side of the receiver. (Fig. 2a)
- Turn the lever to "SEMI" for semi-auto mode. (Fig. 2b)
- Turn the lever to "AUTO" for full auto mode. (Fig. 2c)


- The airsoft gun is "OFF SAFE" and ready to fire when pointing to either "semi" or "auto."

3. CHARGING, LOADING AND REMOVING THE BATTERY

A. CHARGING THE BATTERY

NOTE: The battery charging time is 7-8 hours prior to initial use. To prolong battery life and maintain the best shooting performance rest the gun for 5-10 minutes after firing about 500 rounds. For optimum performance completely use up the battery before recharging. DO NOT OVERCHARGE THE BATTERY. UNPLUG THE BATTERY CHARGER WHEN NOT IN USE.

B. LOADING THE BATTERY

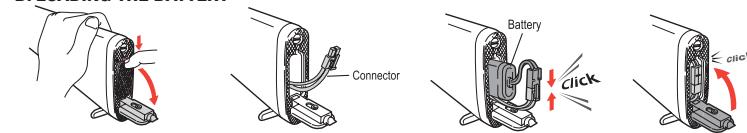

- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (section 2A) and is UNLOADED.

- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- Open the battery compartment door by pushing down on the latch and pulling the door open.
- Pull out the battery and disconnect the plug the battery in.
- Insert the wires and battery into the stock.
- Close the battery compartment door, being sure not to pinch any wires.

C. REMOVING THE BATTERY

- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (section 2A) and is UNLOADED.
- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.

- Open the battery compartment door by pushing down on the latch and pulling the door open.
- Pull out the battery and disconnect the plug the battery in.
- Insert the wires and battery into the stock.
- Close the battery compartment door, being sure not to pinch any wires.

4. LOADING AND UNLOADING PLASTIC BBs

A. LOADING PLASTIC BBs

Use 6 mm plastic BBs only in this airsoft gun. Use of any other ammunition can cause injury to you or damage to the airsoft gun. We recommend using Crosman or GameFace .20g or .25 Heavy BBs.

- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (section 2A).
- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- While supporting the BB magazine, push the magazine release button in and remove the magazine.
- Open the BB loading door of the magazine and pour up to 300 – 6mm airsoft BBs into the magazine.
- Close the BB loading door.
- Insert the loaded magazine back into the airsoft gun.
- Rotate the wind up wheel to draw plastic BBs up into the ready tube. Wind the wheel up to 75 turns for optimum performance.


NOTE: IT IS IMPORTANT TO PUT THE MAGAZINE IN THE GUN PRIOR TO WINDING TO HELP AVOID JAMS. Winding before putting into the gun can cause a jam.

B. UNLOADING PLASTIC BBs

- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (section 2A).
- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- While supporting the BB magazine, push the magazine release button in and remove the magazine.
- Do not put the magazine back in the gun.
- After reading section 7 on aiming and firing safely, take the gun "OFF SAFE" and pull the trigger.
- Repeat these steps until you are no longer firing plastic BBs.
- Put the airsoft gun back "ON SAFE".
- Open the BB loading door of the magazine and pour out any remaining – 6mm airsoft BBs.
- Close the BB loading door.

Never assume that because the airsoft gun no longer fires a BB and/or the loading chamber is removed, that a BB is not lodged in the barrel. Always treat the airsoft gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.

6. USING THE HOP-UP MODE

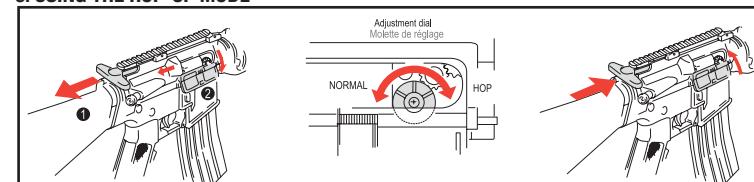

- This airsoft gun is manufactured with an adjustable hop-up system. The purpose of this system is to change the spin on the BB as it leaves the muzzle, allowing you to adapt the shot for different distances.
- To open the hop-up cover, pull out and hold the charging handle with one hand (Fig. 6).
- With the other hand turn the hop-up adjustment dial clockwise for more spin, counter-clockwise for less spin.

7. AIMING AND FIRING SAFELY

- You and others with you should always wear eye protection to protect eyes.
- Always point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- DO NOT re-use plastic BBs because they could possibly cause damage to the airsoft gun.
- The airsoft gun is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use.
- Always remember to place the target carefully. THINK about what you will hit if you miss the target.
- When you are sure of the target and backstop, and the area around the target is clear, load and

charge the airsoft gun following sections 3 and 4. Take the airsoft gun "OFF SAFE" (section 2A) aim and pull the trigger to fire.

- Turn counter-clockwise to move the point of impact down.

8. TROUBLE SHOOTING/INCREASING SHOOTING ENJOYMENT

A. MAINTAINING THE AIRSOFT GUN


DO NOT MODIFY OR ALTER THE AIRSOFT GUN. Tampering with the airsoft gun or attempts to change the airsoft gun in any way may make it unsafe to use, may cause serious injury or death and will void the warranty.

- If you drop the airsoft gun, visually check to see that it works properly before you use it again. If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean parts are broken. Call Customer Service at Crosman for assistance before using the airsoft gun again.
- Occasionally shake the gun to ensure smooth BB feeding.
- This is a high precision airsoft rifle. Prevent dust and dirt from getting into the magazine to help maintain the performance of the airsoft rifle.
- If the efficiency of BB feeding seems to decrease, remove all the BBs from the magazine and spray silicone oil for 1 to 2 seconds. (Note that the hop-up operation may become unstable for a while after using silicone oil).
- An odor may be generated from the motor initially from a new airsoft gun, this is normal.
- If the airsoft gun does not fire in semi-auto mode, follow safe shooting rules and turn the gun to full auto mode for 5 to 10 shots before returning to semi-auto mode.
- Change the battery if firing cycle becomes slow.
- Give the airsoft gun a rest for 5 to 10 minutes after about 500 BBs have been fired.

B. CLEARING A JAM

- Never look down the end of barrel to see if a jam has been cleared.
- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" and pointed in a SAFE DIRECTION.
- Remove magazine.
- Insert the tapered end of the cleaning rod into the barrel, with the angle toward the breech (where the magazine connects).
- CAREFULLY and slowly apply more pressure until you push the BB out of the breech.
- Reinstall the magazine and test gun.

C. REPLACING THE FUSE

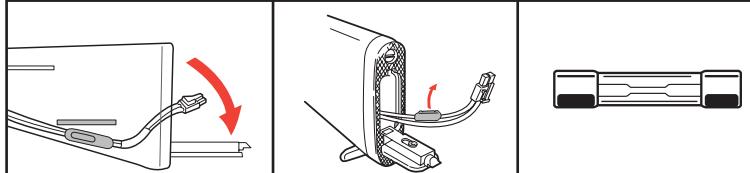

D. REVIEWING SAFETY

- Do not ever point the airsoft gun at any person. Do not ever point the airsoft gun at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the airsoft gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
- Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the airsoft gun pointed in A SAFE DIRECTION.
- Always keep the airsoft gun "ON SAFE" until you are ready to shoot in a SAFE DIRECTION.
- Always check to see if the airsoft gun is "ON SAFE" and unloaded when getting it from another person or from storage.
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- You and others with you should always wear eye protection to protect your eyes.
- Always wear eye protection over your regular glasses.
- Use 6 mm plastic BBs only.
- Do not reuse plastic BBs because they could cause possible damage to your airsoft gun.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- Replace the backstop if it becomes worn. Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- Your backstop should be checked for wear before and after each use. All backstops are subject to wear and will eventually fail. Replace your backstop if the surface is worn or damaged or if a ricochet occurs.
- Do not attempt to disassemble or tamper with your airsoft gun.
- DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIRSOFT GUN. Attempts to modify the airsoft gun in any way may make your airsoft gun unsafe to use, cause serious injury or death and will void the warranty.
- Using unauthorized repair centers or modifying the function of your airsoft gun in any way may be unsafe and will void your warranty.
- Do not put the airsoft gun away loaded. Make sure ALL of the plastic BBs are unloaded from the airsoft gun.
- Always store this airsoft gun in a secure location.

Specifications

Mechanism/Action	Electronic
Caliber/Ammunition	6mm Plastic BBs
Magazine	Up to 300 6 mm BBs
Safety	Lever

PERFORMANCE: Many factors can affect velocity, including brand of projectile, type of projectile and barrel condition.

STOP DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Our friendly customer service representatives will be glad to help. You can get answers to frequently asked questions at www.crosman.com or you can contact us directly at 1-800-724-7486 (1-800-724-7486)

CUSTOMER SERVICE

If this airsoft gun is not functioning, we recommend that you call Crosman Corporation Customer service at 1-800-724-7486 or 585-657-6161. (International customers should contact their distributor.) DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! If you take it apart you probably will not be able to reassemble it correctly. Crosman assumes no warranty responsibility under such circumstances.

For optimum performance use Crosman® ammunition only. Using other than Crosman branded ammunition may cause this product to malfunction and may void the warranty.

LIMITED 90 DAY WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for 90 days from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable.

WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Crosman for product. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY CLAIMS

USA Customers: Attach your name, address, description of problem, phone number and copy of sales receipt to product. Package and return to Crosman Corporation, Routes 5 & 20, Bloomfield, NY 14469.

Canadian Customers: Contact the Gravel Agency 418-682-3000 X46

International Customers: Please return product to the nearest distributor. If you do not know the distributor, please call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO 30 DAYS FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state, or municipal law which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

CROSMAN is a registered trademark of Crosman Corporation in the United States.



BUSHMASTER

MODELO BM15PR

PISTOLA AIRSOFT

PERDIGONES BB DE PLÁSTICO DE 6 MM

MANUAL DEL USUARIO

Distribuido por
Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20
Bloomfield, NY 14469
www.crosman.com
1-800-724-7486

ADVERTENCIA: Este producto contiene un producto químico conocido en el estado de California como causante de cáncer y defectos congénitos (y otros daños reproductivos).

ADVERTENCIA: Esto no es un juguete. Se requiere la supervisión de un adulto. El mal uso puede causar lesiones graves, especialmente en los ojos. Quien use la pistola y cualquier persona que se encuentre en el rango de tiro deben utilizar la protección ocular diseñada para pistolas Airsoft. Puede ser peligroso hasta 100 yardas (92 m). Lea el manual del usuario antes de usarlo.

ADVERTENCIA: No blanda ni exhiba esta pistola Airsoft en público; puede confundir a la gente y puede constituir un delito. La policía y otras personas pueden creer que se trata de un arma de fuego. No cambie la coloración ni las marcas para que aparezca ser un arma de fuego. Eso es peligroso y puede ser un delito. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS INCLUIDAS EN ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTA PISTOLA AIRSOFT.


EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN EL DEBER DE OBEDECER TODAS LAS LEYES RELATIVAS AL USO Y PROPIEDAD DE ESTA PISTOLA AIRSOFT.

Se recomienda que sean personas de 18 años o más quienes realicen la compra. Está diseñada para uso por personas de 16 años o más.

Lea completamente este manual del usuario. Y recuerde, esta pistola Airsoft no es un juguete. Siempre trátela con el mismo respeto con el que trataría un arma de fuego. Siempre cumpla cuidadosamente con las instrucciones de seguridad incluidas en este manual del usuario y conserve el manual en un lugar seguro para consultas futuras. Si tiene alguna consulta acerca de esta pistola Airsoft, comuníquese con Crosman en el 1-800-724-7486, 585-657-6161 o visite www.crosman.com.

NOTA: Cargue la batería durante 7-8 horas antes de usarla por primera vez. Esta pistola Airsoft no funcionará adecuadamente sin la batería completamente cargada. NO SOBRECARGUE LA BATERÍA. DESENCHUFE EL CARGADOR DE LA BATERÍA CUANDO NO ESTÉ EN USO.



1. DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS DE LA NUEVA PISTOLA AIRSOFT
Aprender los nombres de las piezas de la pistola Airsoft le ayudará a comprender el manual del usuario. (Fig. 1)

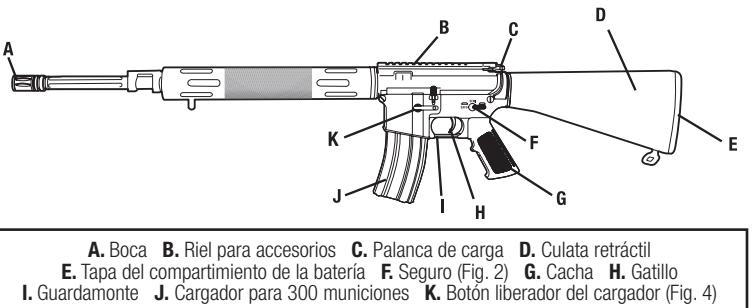

2. OPERACIÓN DEL SEGURO

A. PARA COLOCAR EL SEGURO DE LA PISTOLA AIRSOFT ("ON SAFE")

- Encuentre el seguro en el lado izquierdo de la pistola Airsoft.
- Coloque la palanca del seguro en la posición segura ("SAFE") para activar el seguro ("ON SAFE"). (Fig. 2A). El seguro no estará en la posición de activado a menos que apunte a "SAFE".
- Mantenga la pistola Airsoft en la posición de seguro activado ("ON SAFE") hasta que usted esté realmente preparado para disparar.



2a

2b

2c

Como todos los dispositivos mecánicos, el seguro de una pistola Airsoft puede fallar. Aun cuando el seguro esté activado ("ON SAFE"), debe seguir manipulando la pistola Airsoft con mucho cuidado. NUNCA apunte la pistola Airsoft hacia una persona. NUNCA apunte la pistola Airsoft hacia un objeto al que no deseé disparar.

B. PARA QUITAR EL SEGURO DE LA PISTOLA AIRSOFT ("OFF SAFE")

NOTA: Esta pistola Airsoft dispara en modo semiautomático y automático. El modo automático significa que continuará disparando perdigones BB de plástico mientras mantenga apretado el gatillo. El modo semiautomático significa que tendrá que tirar del gatillo cada vez que desee disparar.


- Encuentre el seguro en el lado izquierdo de la corredera. (Fig. 2a)
- Coloque la palanca en "SEMI" para el modo semiautomático. (Fig. 2b)
- Coloque la palanca en "AUTO" para el modo automático. (Fig. 2c)
- El seguro de la pistola Airsoft está desactivado "OFF SAFE" y listo para disparar tanto en la posición "semi" como en "auto".

3. CARGA, INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

A. Carga de la batería

NOTA: El tiempo de carga de la batería es de 7 a 8 horas antes de usarla por primera vez. Para prolongar la vida de la batería y mantener el mejor rendimiento de tiro, deje descansar la pistola por 5 a 10 minutos después de disparar alrededor de 500 municiones. Para lograr un rendimiento óptimo, agote la carga de la batería antes de volver a cargarla. NO SOBRECARGUE LA BATERÍA. DESENCHUFE EL CARGADOR DE LA BATERÍA CUANDO NO ESTÉ EN USO.

B. Instalación de la batería

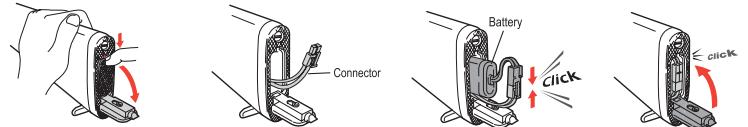

- Asegúrese de que la pistola Airsoft esté con el seguro activado ("ON SAFE") (Sección 2A) y esté DESCARGADO.
- Apunte la pistola Airsoft en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Abra la tapa del compartimiento de la batería presionando la traba y tirando la tapa (Fig. 3).
- Quite el conector de la batería y enchufe la batería.
- Inserte los cables y la batería en la culata, asegurándose de no apretar los cables.
- Cierre la tapa del compartimiento de la batería, asegurándose de no apretar los cables.

C. Extracción de la batería

- Asegúrese de que la pistola Airsoft esté con el seguro activado ("ON SAFE") (Sección 2A) y esté DESCARGADO.
- Apunte la pistola Airsoft en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Abra la tapa del compartimiento de la batería presionando la traba y tirando la tapa.
- Quite la batería y desenchufela.
- Inserte los cables y la batería en la culata.
- Cierre la tapa del compartimiento de la batería, asegurándose de no apretar los cables.

4. CARGA Y DESCARGA DE PERDIGONES BB DE PLÁSTICO

A. Carga de perdigones BB de plástico

Use solamente perdigones BB de plástico de 6 mm en esta pistola Airsoft. El uso de una munición diferente podría causar lesiones personales o hacer que la pistola Airsoft se dañe. Recomendamos usar perdigones BB pesados de 0,20 ó 0,25 gr Crosmans o GameFace.

- Asegúrese de que la pistola Airsoft esté con el seguro activado ("ON SAFE") (Sección 2A).
- Apunte la pistola Airsoft en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Mientras sostiene el cargador de perdigones BB, oprima el botón liberador del cargador y quite el cargador.
- Abra la tapa de carga de perdigones BB del cargador y coloque 300 perdigones BB de 6 mm para Airsoft en el cargador.
- Cierre la tapa de carga de perdigones BB.
- Vuelva a colocar el cargador cargado en la pistola Airsoft.
- Gire la rueda para llevar los perdigones BB de plástico al tubo de municiones. Gire la rueda 75 vueltas para lograr un rendimiento óptimo.


NOTA: ES IMPORTANTE COLOCAR EL CARGADOR EN LA PISTOLA ANTES DE GIRAR LA RUEDA PARA EVITAR ATASCOS. Girar la rueda antes de colocar el cargador en la pistola puede generar un atasco.

B. Descargar perdigones BB de plástico

- Asegúrese de que la pistola Airsoft esté con el seguro activado ("ON SAFE") (Sección 2A).
- Apunte la pistola Airsoft en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Mientras sostiene el cargador de perdigones BB, presione el botón liberador del cargador y quite el cargador.
- No vuelva a colocar el cargador en la pistola.
- Luego de leer la Sección 7 sobre Cómo apuntar y disparar de forma segura, desactive el seguro ("OFF SAFE") y tire del gatillo.
- Repita estos pasos hasta que no dispare más perdigones BB de plástico.
- Active nuevamente el seguro de la pistola Airsoft ("ON SAFE").
- Abra la tapa de carga de perdigones BB del cargador y quite los perdigones BB de 6 mm para Airsoft que hayan quedado.
- Cierre la tapa de carga de perdigones BB.

- Nunca suponga que, porque la pistola Airsoft ya no dispara perdigones BB y/o que la recámara de carga haya sido extraída, no quedan perdigones BB atascados en el cañón. Siempre trate la pistola Airsoft como si estuviera cargada y con el mismo respeto con el que utilizaría un arma de fuego.
- Mantenga la pistola Airsoft en la posición de seguro activado ("ON SAFE") hasta que usted esté realmente preparado para disparar.

6. USO DEL MODO NIVEL DE DISTANCIA (HOP-UP)

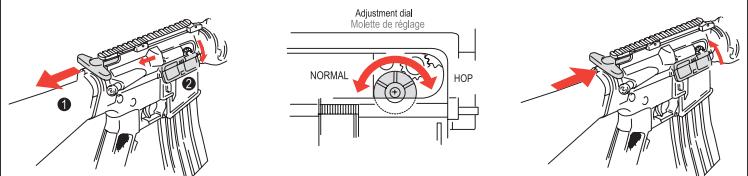

- Esta pistola Airsoft está fabricada con un sistema ajustable de nivel de distancia (hop-up). El fin de este sistema es cambiar el giro del perdigón BB cuando deja la boca de la pistola, permitiéndole adaptar el tiro a diferentes distancias.

adaptar el tiro a diferentes distancias.

- Para abrir la tapa del nivel de distancia (hop-up), tire y sostenga la palanca de carga con una mano (Fig. 6).
- Con la otra mano, gire el selector de ajuste de nivel de distancia en el sentido de las agujas del reloj para una mayor rotación, y en el sentido contrario para una menor rotación.

7. CÓMO APUNTAR Y DISPARAR DE FORMA SEGURA

• Usted y quienes lo acompañen siempre deben usar protección ocular para protegerse los ojos.

- Apunte la pistola Airsoft en una DIRECCIÓN SEGURA.
- No dispare hacia superficies duras o hacia la superficie del agua. El perdigón BB de plástico puede rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenía intención de golpear.
- NO vuelva a usar los perdigones BB de plástico ya disparados porque podrían dañar la pistola Airsoft.
- La pistola Airsoft está diseñada para tiro al blanco y es apta para uso en interiores y exteriores.
- Recuerde siempre colocar su blanco con cuidado. PIENSE en lo que podría impactar si no acierta al blanco.
- Cuando esté seguro del blanco y del respaldo, y el área alrededor del blanco esté libre, cargue la pistola Airsoft siguiendo las instrucciones de las Secciones 3 y 4. Quite el seguro ("OFF SAFE") de la pistola Airsoft (Sección 2A), apunte y tire del gatillo para disparar.
- Gire en el sentido contrario de las agujas del reloj para mover el punto de impacto hacia abajo.

8. SOLUCIÓN DE INCONVENIENTES/AUMENTO DE LA DIVERSIÓN AL DISPARAR


A. Mantenimiento de la pistola Airsoft

- NO MODIFIQUE NI ALTERE LA PISTOLA AIRSOFT. Manipular la pistola Airsoft o intentar modificarla de alguna manera puede volver inseguro su uso, puede causar lesiones graves o la muerte e invalidará la garantía.
- Si la pistola Airsoft se cae, revise visualmente para verificar que funciona correctamente antes de volver a usarla. Si le parece que se ha modificado algo, como por ejemplo, que el gatillo está más corto o más débil, podría ser un indicio de que las piezas están rotas. Llame al Centro de Atención al Cliente de Crosman para obtener asistencia antes de volver a usar la pistola Airsoft.
- Ocasionadamente, sacuda la pistola para que los perdigones BB avancen suavemente.
- Este es un rifle Airsoft de alta precisión. Evite que el polvo y la suciedad ingresen en el cargador para mantener el rendimiento del rifle Airsoft.
- Si la eficiencia de la alimentación de los perdigones BB parece disminuir, quite todos los perdigones BB del cargador y rocíe aceite de silicona durante 1 a 2 segundos. Tenga en cuenta que la operación de nivel de distancia (hop-up) puede ser inestable momentáneamente después de usar aceite de silicona.
- El motor eléctrico de una pistola Airsoft nueva puede generar olor, lo cual es normal.
- Si la pistola Airsoft no dispara en modo semiautomático, siga las reglas de disparo de seguridad. Coloque la pistola en el modo automático y dispare de 5 a 10 veces, antes de volver a colocarla en el modo semiautomático.
- Cambie la batería si el ciclo de disparo se vuelve lento.
- Deje descansar la pistola Airsoft de 5 a 10 minutos después de disparar aproximadamente 500 perdigones BB.

B. Eliminación de un atasco

- Nunca mire dentro del cañón para ver si se eliminó un atasco.
- Asegúrese de que el seguro de la pistola Airsoft esté colocado ("ON SAFE") y de que apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Retire el cargador.
- Inserte el extremo más delgado de la baqueta de limpieza en el cañón, con el ángulo hacia la recámara (donde se conecta el cargador).
- CUIDADOSA y suavemente aplique más presión hasta sacar el perdigón BB fuera de la recámara.
- Vuelva a instalar el cargador y pruebe la pistola.

C. Reemplazo del fusible

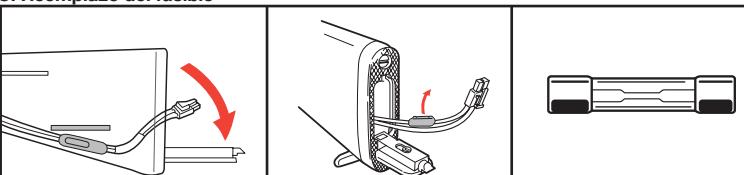

- Abra la tapa del compartimiento de la batería presionando la traba y tirando la tapa.
- Quite el conector de la batería y enchufe la batería.
- Abra la caja del fusible presionando hacia arriba la traba central (Fig. 7).
- Quite el fusible y reemplácelo con un Fusible tubular de vidrio de 20A.
- Cierre la caja del fusible.
- Inserte los cables y la batería en la culata.
- Cierre la tapa del compartimiento de la batería, asegurándose de no apretar los cables.

9. Revisión de seguridad

- Nunca apunte la pistola Airsoft hacia una persona. Nunca apunte la pistola Airsoft hacia un objeto al que no deseé disparar.
- Siempre trate la pistola Airsoft como si estuviera cargada y con el mismo respeto con el que utilizaría un arma de fuego.
- Siempre apunte en una DIRECCIÓN SEGURA. Mantenga siempre la boca de la pistola Airsoft apuntando hacia una DIRECCIÓN SEGURA.
- Mantenga siempre colocado el seguro ("ON SAFE") de la pistola Airsoft hasta que esté listo para disparar en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Siempre compruebe que el seguro de la pistola Airsoft esté colocado ("ON SAFE") y que la pistola esté descargada al recibirla de otra persona o al sacarla del sitio en donde se guarda.
- Mantenga siempre el dedo alejado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
- Usted y quienes lo acompañen siempre deben usar protección ocular para protegerse los ojos.
- Siempre utilice protección ocular sobre sus gafas habituales.
- Use perdigones BB de plástico de 6 mm únicamente.
- No vuelva a usar los perdigones BB de plástico ya disparados porque podrían dañar la pistola Airsoft.
- NO dispare hacia superficies duras o hacia la superficie del agua. Los perdigones BB de plástico

pueden rebotar y darle a alguien o algo que usted no tenía intención de dar.

- Reemplace el respaldo si está desgastado. Coloque el respaldo en un lugar que sea seguro en caso de que no resista el impacto y sea perforado.
- Debe revisar el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Todos los respaldos sufren desgaste y, con el tiempo, dejan de ser útiles. Reemplace su respaldo si observa que la superficie está desgastada o dañada, o si rebota la munición.
- NO intente desarmar o modificar la pistola Airsoft.
- NO MODIFIQUE NI ALTERE SU PISTOLA AIRSOFT. Los intentos de modificar la pistola Airsoft de alguna forma pueden hacer que el uso de la pistola Airsoft no sea seguro, ocasionar lesiones graves o la muerte y, además, anularán la garantía.
- El uso de centros de reparación no autorizados o la modificación del funcionamiento de su pistola Airsoft de cualquier forma pueden ser prácticas inseguras y anularán la garantía.
- No guarde la pistola Airsoft cargada. Asegúrese de que TODOS los perdigones BB de plástico estén descargados de la pistola Airsoft.
- Siempre guarde la pistola Airsoft en un lugar seguro.

ESPECIFICACIONES

Mecanismo/Acción	Electrónico
Calibre/Munición	Perdigón BB de plástico de 6 mm
Cargador	Hasta 300 perdigones BB de plástico de 6 mm
Fusible	Fusible tubular de vidrio de 20A
Velocidad	Hasta 330 pies por segundo (97,5 m) con perdigones BB de 0,20 g
Batería	Batería de 8,4V/1100 MAH
Seguridad	Palanca

DESEMPEÑO: Muchos factores pueden afectar la velocidad, entre ellos la marca del proyectil, el tipo de proyectil y el estado del cañón.

ALTO

Nuestros amables representantes de servicio al cliente le ayudarán con gusto. Puede obtener respuestas a preg