



SP01 Airsoft Pistol 6mm Plastic BBs OWNER’S MANUAL

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS AIRSOFT GUN

Marine Corps trademarks used under license by Crosman Corporation.

Distributed by
Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20
Bloomfield, NY 14469
www.crosman.com
1-800-724-7486

MCSP01C515

⚠ WARNING: This is not a toy. Adult supervision is required. Misuse may cause serious injury, particularly to the eye. Eye protection must be worn by the user and any person in range. May be dangerous up to 100 yds. Read the owner’s manual before using.

⚠ WARNING: Do not brandish or display this airsoft gun in public – it may confuse people and may be a crime. Police and others may think it is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is dangerous and may be a crime.

⚠ WARNING: This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects (and other reproductive harms).

YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR SHOOTING GLASSES TO PROTECT YOUR EYES.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

THIS AIRSOFT GUN IS INTENDED FOR USE BY THOSE 16 YEARS OF AGE OR OLDER.


BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEYALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS AIRSOFT GUN.

Please read this owner’s manual completely. Remember to treat this airsoft gun with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner’s manual and keep this manual in a safe place for future use.

If you have any questions regarding your new airsoft gun, please contact Crosman Customer Service at: 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com.

1. Learning the Parts of Your New Airsoft Gun.

Learning the names of the parts of your new airsoft gun will help you to understand your owner’s manual. Use this manual to increase your enjoyment of this airsoft gun.

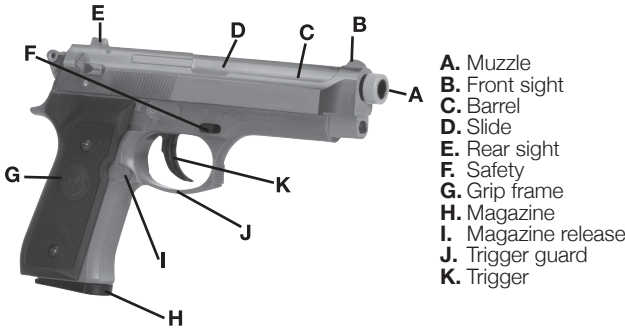

2. Operating the Safety

⚠ WARNING: Keep the airsoft gun in the “ON SAFE” position until you are actually ready to shoot. Then push the safety to the “OFF SAFE” position.

2.1 To Put the Airsoft Gun “ON SAFE”:

- Locate the safety on the left hand side of the receiver, above the trigger. (Fig. 2)
- Push up on the safety, toward the “S” on the receiver, until it stops.

Even when the safety is “ON SAFE”, you should continue to handle the airsoft gun safely. Do not ever point the airsoft gun at anything you do not intend to shoot.

2.2 To take the Airsoft Gun “OFF SAFE”:

- Locate the safety on the left side and push down towards the “F” on the receiver, until it stops. The airsoft gun is ready to fire when “OFF SAFE” (Fig. 2).




3. Loading and Unloading Plastic BBs

⚠ WARNING: Use 6 mm plastic BBs only in this airsoft gun. Use of any other ammunition can cause injury to you or damage to the airsoft gun.

3. Loading and Unloading Plastic BBs

3.1 Loading Plastic BBs

- Make sure the airsoft pistol is “ON SAFE” (see Step 2A).
- While supporting the bottom of the grip with your hand to catch the magazine, press the magazine release lever and remove the magazine from the bottom of the grip frame (Fig. 3).
- Locate the BB guide on the side of the clip. Pull the BB guide down and lock into place.
- Push down on the BB retainer button at top of mag.
- Insert up to 12 BBs into the magazine.
- Insert the loaded clip back into the bottom of the grip frame until you hear a click, indicating the clip is securely locked into place.

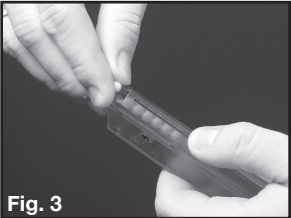

⚠ WARNING: Never assume that because the airsoft gun no longer fires a plastic BB and/or the magazine is removed, that a plastic BB is not lodged in the barrel. Always treat the airsoft gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.

3.2 Unloading by Firing

- Make sure the airsoft pistol is pointed in a SAFE DIRECTION.
- Take the airsoft gun “OFF SAFE” and cock the airsoft pistol by firmly holding the slide with your entire hand, pulling the slide rearward and releasing it in a smooth motion to cock (Fig. 4).
- Point the muzzle in a SAFE DIRECTION, take “OFF SAFE” (Step 2B) and pull the trigger to fire.
- Repeat these steps until you are no longer firing plastic BBs.
- Remove the magazine.



3.3 Unloading Without Firing

- Make sure the airsoft pistol is “ON SAFE” (see step 2A).
- Point the airsoft pistol in a SAFE DIRECTION.
- While supporting the bottom of the grip with your hand to catch the magazine, press the magazine release lever and remove the magazine from the bottom of the grip frame.
- Pointing the clip in a safe direction, press the BB retainer button.

NOTE: pressing the BB retainer button quickly, or without the end covered, could allow BBS to exit the magazine quickly.

⚠ WARNING: Make sure you firmly grasp the slide with your entire hand as you cock to prevent it from slipping and snapping shut, causing possible injury.

4. Aiming and Firing Safely

- You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes.
- Always point your airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- While holding the air pistol in a horizontal position, cock the airsoft pistol by firmly holding the slide with your entire hand, pulling the slide rearward and releasing it in a smooth motion (Fig. 5).
- When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, take “OFF SAFE” (See Step 2.2).
- Aim the gun and pull the trigger to fire.
- Your airsoft gun is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place your target carefully. THINK about what you will hit if you miss the target.
- The airsoft gun is correctly aimed when the front sight blade is positioned exactly in the notch of the rear sight. The bulls-eye should appear to rest on the top of the front sight. (Fig. 6)




5. Clearing a Jam

Never look down the end of barrel to see if a jam has been cleared.

- Make sure the airsoft gun is “ON SAFE” and pointed in a SAFE DIRECTION.
- Remove the loading chamber
- Insert the tapered end of the cleaning rod into the barrel, with the angle toward the breech (where the magazine connects).
- CAREFULLY and slowly apply more pressure until you push the BB out of the breech.
- Reinstall the magazine and test gun.

6. Maintaining Your Airsoft Gun

- DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIRSOFT GUN. Attempts to modify the airsoft gun in any way inconsistent with this manual may make it unsafe to use, or cause serious injury, and will void the warranty.
- If you drop your airsoft gun, check to see that it works properly before you use it again. If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean worn out or broken parts. Call Customer Service at Crosman for assistance before using your airsoft gun again.

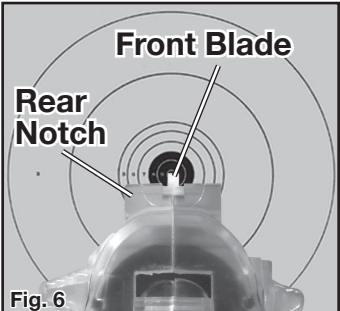

7. Reviewing Safety

- Do not ever point the airsoft gun at any person. Do not ever point the airsoft gun at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the airsoft gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
- Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the airsoft gun pointed in A SAFE DIRECTION.
- Always keep the airsoft gun “ON SAFE” until you are ready to shoot in a SAFE DIRECTION.
- Always check to see if the airsoft gun is “ON SAFE” and unloaded when getting it from another person or from storage.
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- You and others with you should always wear eye protection to protect your eyes.
- Always wear eye protection over your regular glasses.
- Use 6 mm plastic BBs only.
- Do not reuse plastic BBs because they could cause possible damage to your airsoft gun.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- Replace the backstop if it becomes worn. Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- Your backstop should be checked for wear before and after each use. All backstops are subject to wear and will eventually fail. Replace your backstop if the surface is worn or damaged or if a ricochet occurs.
- Do not attempt to disassemble or tamper with your airsoft gun.
- DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIRSOFTGUN. Attempts to modify the airsoft gun in any way may make your airsoft gun unsafe to use, cause serious injury or death and will void the warranty.
- Using unauthorized repair centers or modifying the function of your airsoft gun in any way may be unsafe and will void your warranty.
- Do not put the airsoft gun away loaded. Make sure ALL of the plastic BBs are unloaded from the airsoft gun.
- Always store this airsoft gun in a secure location.

SPECIFICATIONS

Mechanism/Action	Spring air repeater	Sights	Front: Blade Rear: Notch
Caliber/Ammunition	6mm plastic BBs	Barrel Length	3.5 in. (8.89 cm)
Magazine	Up to 12 plastic BBs	Barrel Material	Smooth bore, aluminum
Weight	10 oz. (.28 kg)	Safety	Lever
Overall Length	8.75in. (22.23 cm)	Velocity	Up to 325 fps (99.06 m/s)



DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Our friendly customer service representatives will be glad to help. You can get answers to frequently asked questions at www.crosman.com or you can contact us directly at 1-800-724-7486.

CUSTOMER SERVICE

If your airsoft gun is not functioning, we recommend that you call Crosman Corporation Customer service at 1-800-724-7486 or 585-657-6161. (International customers should contact their distributor.) DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! If you take it apart you probably will not be able to reassemble it correctly. Crosman assumes no warranty responsibility under such circumstances.

For optimum performance use Crosman ammunition only. Using other than Crosman branded ammunition may cause your product to malfunction and may void your warranty.

LIMITED 30 DAY WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for 30 days from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable.

WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Crosman for product. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY CLAIMS

USA Customers: Attach your name, address, description of problem, phone number and copy of sales receipt to product. Package and return to Crosman Corporation, Routes 5 & 20, Bloomfield, NY 14469.

International Customers: Please return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor, please call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO 30 DAYS FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state, or municipal law which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

CROSMAN is a registered trademark of Crosman Corporation in the United States.

Check out our complete line of Marine Corps airsoft products at marinesairsoft.com
For more information about the Marine Corps and becoming a Marine, visit marines.com
Officially Licensed Product of the United States Marine Corps, www.marines.com and 1.800.marines.



SP01 Modelo “Airsoft” de postas de plástico de 6 mm MANUAL DEL PROPIETARIO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS EN ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTA ARMA DE AIRE COMPRIMIDO SUAVE

Marcas registradas de la Infantería de Marina usadas por Crosman bajo licencia.

Distribuida por
Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20
Bloomfield, NY 14469
www.crosman.com
1-800-724-7486

⚠ ADVERTENCIA: Esto no es un juguete. Se requiere la supervisión de un adulto. El mal uso puede causar lesiones graves, en particular a los ojos. El usuario y toda persona que se encuentre en el rango de tiro deben utilizar protección ocular. Puede ser peligrosa hasta 100 yardas (92 m). Lea el manual del usuario antes de usarla.

⚠ ADVERTENCIA: No blanda ni muestre este producto en público - puede confundir a la gente y puede ser delito. La policía y otras personas pueden pensar que se trata de un arma de fuego. No cambie la coloración o las marcas de modo que tenga un mayor parecido con un arma de fuego. Es peligroso y podría tratarse de un delito.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto contiene uno o más productos químicos conocidos en el estado de California como causantes de cáncer y defectos congénitos (y otros daños reproductivos).

USTED Y LAS DEMÁS PERSONAS A SU ALREDEDOR SIEMPRE DEBEN USAR GAFAS DE TIRO PARA PROTEGER SUS OJOS. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

CE FUSIL À AIR COMPRIMÉ DE TYPE " AIR SOFT " EST RÉSERVÉ À L'USAGE DES PERSONNES ÂGÉES DE 16 ANS ET PLUS.


EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN EL DEBER DE OBEDECER TODAS LAS LEYES CON RESPECTO AL USO Y POSESIÓN DE ESTA ARMA DE AIRE COMPRIMIDO SUAVE.

Por favor lea todo este manual del propietario. Recuerde que debe tratar esta arma de aire comprimido suave con el mismo respeto que un arma de fuego. Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de seguridad descritas en este manual del propietario y guarde el manual en un lugar seguro para referencia futura.

Si tiene alguna pregunta acerca de su nueva arma de aire comprimido suave, comuníquese con Servicio a los clientes de Crosman al 1-800-724-7486, 585-657-6161 o www.crosman.com.

1. Aprendizaje de los componentes de su nueva arma de aire comprimido suave.

El aprendizaje de los nombres de los componentes de su nueva arma de aire comprimido suave le ayudará a entender el manual del propietario. Utilice este manual para que esta arma le sea aún más placentera.

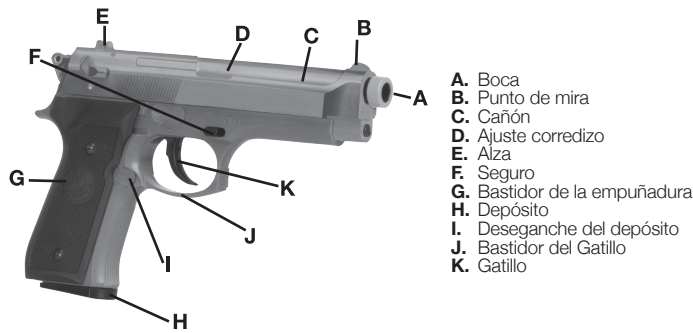

2. Funcionamiento del seguro

⚠ ADVERTENCIA: Mantenga el arma “CON EL SEGURO PUESTO” (ON SAFE) hasta que esté listo para disparar. Entonces “SAQUELE EL SEGURO” (OFF SAFE).

2.1 Para colocar el seguro (“ON SAFE”) al arma de aire comprimido suave:

- Encuentre el seguro en el lado izquierdo de la caja de mecanismos, sobre el gatillo. (Fig. 2)
- Empuje el seguro hacia arriba, hacia la “S” en la caja de mecanismos, hasta que se detenga. Aún con el seguro puesto (“On Safe”), usted debe continuar manejando el arma en forma segura. Nunca apunte el arma a algo que no tenga la intención de dispararle.

2.2 Para quitarle el seguro (“OFF SAFE”) al arma:

- Identifique el seguro al lado izquierdo y empujelo hacia abajo hacia la “F” en la caja de mecanismos, hasta que se detenga. El arma de aire comprimido suave está lista para disparar cuando se le haya quitado el seguro (“OFF SAFE”) (Fig. 2).




3. Cómo cargar y descargar las postas de plástico

⚠ ADVERTENCIA: Sólo use postas de plástico de calibre 0.24 (6 mm) con esta arma. El uso de cualquier otro tipo de munición puede causar lesiones a usted o dañar el arma de aire comprimido suave.

3.1 Cargar perdigones BB de plástico


- Cerciórese de que la pistola Airsoft esté con el seguro activado (“ON SAFE”). (Consulte el paso 2A).
- Mientras sostiene la parte inferior de la cacha con la mano para agarrar el cargador, presione la palanca liberadora del cargador y retire el cargador de la parte inferior del bastidor de la cacha (Fig. 3).
- Encuentre la guía de perdigones BB al costado del cargador. Tire la guía de perdigones BB hacia abajo y asegúrela en su sitio.
- Presione el botón de retención de los perdigones BB al mismo tiempo.
- Introduzca hasta 12 perdigones BB en el cargador.
- Inserte el cargador con perdigones en la parte inferior del bastidor de la cacha hasta que escuche un clic, lo que indica que el cargador está colocado en su lugar de forma segura.

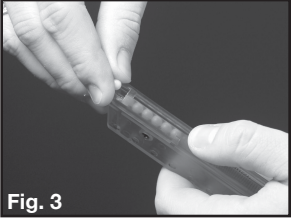

⚠ ADVERTENCIA: Nunca asuma que porque el arma ya no dispara una posta de plástico y/o que el cargador se retiró, eso significa que no haya una posta alojada en el cañón. Siempre trate el arma como si estuviese cargada y con el mismo respeto que un arma de fuego.

3.2 Descarga por disparos

- Asegúrese de que la pistola Airsoft esté APUNTANDO EN UNA DIRECCIÓN SEGURA.
- Quite el seguro (“OFF SAFE”) de la pistola Airsoft y móntela sosteniendo firmemente la corredera con toda la mano, tirando de la misma totalmente hacia atrás y soltándola suavemente para montarla (Fig. 4).
- Apunte la boca en una DIRECCIÓN SEGURA, desactive el seguro (“OFF SAFE”) (consulte el paso 2B) y jale el gatillo para disparar.
- Repita estos pasos hasta que no dispare más perdigones BB de plástico.
- Retire el cargador.

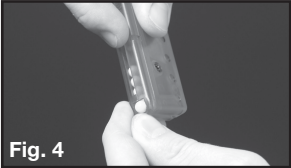

3.3 Descarga sin disparar

- Cerciórese de que la pistola Airsoft esté con el seguro activado (“ON SAFE”) (consulte el paso 2A).
- Apunte la pistola Airsoft en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Mientras sostiene la parte inferior de la cacha con la mano para agarrar el cargador, presione la palanca liberadora del cargador y retire el cargador de la parte inferior del bastidor de la cacha.
- Apuntando el cargador hacia una dirección segura, presione el botón de retención de los perdigones BB.

NOTA: Si presiona el botón de retención de los perdigones BB demasiado rápido, o sin cubrir el extremo, los perdigones BB podrían salir del cargador demasiado rápido.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que sujetar firmemente el ajuste corredizo con la mano completa cuando monte la pistola para evitar que se deslice y se cierre, causando posibles lesiones.

4. Cómo apuntar y disparar sin peligro

- Usted y las demás personas a su alrededor siempre deben usar gafas de tiro para proteger sus ojos.
- Siempre apunte su arma de aire comprimido suave en una DIRECCIÓN SEGURA. Cerciórese de su blanco y tope de retención, y verifique que el área alrededor del blanco está despejada.
- Mientras sujeta la pistola en posición horizontal, móntela sujetando firmemente el ajuste corredizo con la mano completa, moviéndolo hacia atrás y soltándolo con un movimiento suave (Fig. 5).
- Una vez que esté seguro de su blanco y su tope de retención, y que el área en torno al blanco está despejada, quite el seguro (“Off Safe”) al arma (ver el Paso 2.2).
- Apunte el arma y oprima el gatillo para disparar.
- Su arma de aire comprimido suave está diseñada para disparar a blancos y es adecuada para usarse bajo techo y al aire libre. Siempre coloque su blanco con cuidado. PIENSE acerca del objeto que recibirá el disparo si no da en el blanco.
- El arma está apuntada correctamente cuando la hoja del punto de mira está posicionada exactamente en la ranura del alza. El blanco debe parecer apoyado sobre el extremo superior del punto de mira. (Fig. 6)



5. Eliminar un atascamiento

Nunca mire por el extremo del cañón para ver si se ha eliminado un atascamiento.

- Asegúrese de que el rifle de aire suave tenga el seguro activado (“ON SAFE”) y esté apuntado en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Quite el Cámara de carga
- Inserte el extremo ahusado de la varilla de limpieza en el cañón, con el ángulo hacia la recámara (donde se conecta el cargador).
- CAUDADOSAMENTE y con lentitud, aplique más presión hasta que empuje la munición sacándola dela recámara.
- Vuelva a instalar el cargador y pruebe el rifle.

6 Mantenimiento de su arma de aire comprimido suave

- NO MODIFIQUE NI ALTERE SU ARMA DE AIRE COMPRIMIDO SUAVE. Los intentos de modificar el arma de manera incompatible con este manual hacen que sea poco seguro usarla, pueden causar lesiones graves o aún la muerte, y anularán la garantía.
- Si deja caer el arma, inspecciónela para asegurar que funcione correctamente antes de usarla nuevamente. Si algo parece haber cambiado, tal como un apriete más corto o más débil del gatillo, podría significar que hay piezas gastadas o rotas. Llame a Servicio

a los clientes de Crosman y solicite ayuda antes de usar nuevamente su arma de aire comprimido suave.

7. Consideraciones de seguridad

- Nunca apunte la pistola Airsoft hacia una persona. Nunca apunte la pistola Airsoft hacia un objeto al que no desee disparar.
- Siempre trate la pistola Airsoft como si estuviera cargada y con el mismo respeto con el que utilizaría un arma de fuego.
- Siempre apunte en una DIRECCIÓN SEGURA. Mantenga siempre la boca de la pistola Airsoft apuntado hacia una DIRECCIÓN SEGURA.
- Mantenga siempre colocado el seguro (“ON SAFE”) de la pistola Airsoft hasta que esté listo para disparar en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Siempre compruebe que el seguro de la pistola Airsoft esté colocado (“ON SAFE”) y que la pistola esté descargada al recibirla de otra persona o al sacarla del sitio en donde se guarda.
- Mantenga siempre el dedo alejado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
- Usted y quienes lo acompañen siempre deben usar protección ocular para protegerse los ojos.
- Siempre utilice protección ocular sobre sus gafas habituales.
- Use perdigones BB de plástico de 6 mm únicamente.
- No vuelva a usar los perdigones BB de plástico ya disparados porque podrían dañar la pistola Airsoft.
- No dispare hacia superficies duras o hacia la superficie del agua. Los perdigones BB de plástico pueden rebotar y darle a alguien o algo que usted no tenía intención de dar.
- Reemplace el respaldo si está desgastado. Coloque el respaldo en un lugar que sea seguro en caso de que no resista el impacto y sea perforado.
- Debe revisar el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Todos los respaldos sufren desgaste y, con el tiempo, dejan de ser útiles. Reemplace su respaldo si observa que la superficie está desgastada o dañada, o si rebota la munición.
- No intente desarmar o modificar la pistola Airsoft.
- NO MODIFIQUE NI ALTERE SU PISTOLA AIRSOFT. Los intentos de modificar la pistola Airsoft de alguna forma pueden hacer que el uso de la pistola Airsoft no sea seguro, ocasionar lesiones graves o la muerte y, además, anularán la garantía.
- El uso de centros de reparación no autorizados o la modificación del funcionamiento de su pistola Airsoft de cualquier forma pueden ser prácticas inseguras y anularán la garantía.
- No guarde la pistola Airsoft cargada. Asegúrese de que TODOS los perdigones BB de plástico estén descargados de la pistola Airsoft.
- Siempre guarde la pistola Airsoft en un lugar seguro.

ESPECIFICACIONES

Mecanismo	de Aire Comprimido a resorte	Miras	Punto de mira: Hoja Alza: Ranura Fija
Calibre/Munición	Postas de plástico calibre 6mm	Largo	3.5 pulg. (8.89 cm)
Depósito	Hasta 12 postas de plástico	Material del Cañón	Interior liso, aluminio
Peso	12.5 onzas (0.35 kg)	Seguro	Palanca
Largo Total	8.75 pulg. (22.23 cm)	Vitesse initiale max.	Hasta 325 pies por segundo (99.06 m/s)



NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA.

Nuestros amables representantes de atención al cliente le ayudarán con gusto. Puede obtener respuestas a preguntas frecuentes en www.crosman.com o puede comunicarse con nosotros directamente llamando al 1-800-724-7486.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si su pistola Airsoft no funciona, recomendamos que llame al servicio de Atención al Cliente de Crosman Corporation al 1-800-724-7486 o 585-657-6161. (Los clientes internacionales deberán comunicarse con sus distribuidores.) NO INTENTE DESARMARLA. Si la desarma, es probable que no pueda volver a armarla correctamente. Crosman no asume ninguna responsabilidad o garantía bajo dichas circunstancias.

Para un desempeño óptimo, use municiones Crosman únicamente. El uso de municiones de marcas que no sean Crosman puede causar que su producto funcione mal y podría anular la garantía.

GARANTÍA LIMITADA POR 30 DÍAS

Este producto está garantizado para el comprador minorista durante 30 días a partir de la fecha de compra al por menor, por defectos de materiales y mano de obra; asimismo, esta garantía es transferible.

ALCANCE DE LA COBERTURA

Piezas de repuesto y mano de obra. Cargos de transporte al consumidor para los productos reparados.

EXENCIONES DE LA COBERTURA

Cargos de transporte a Crosman por el producto. Daños ocasionados por abuso, modificación o negligencia en la realización del mantenimiento habitual. Cualquier otro gasto. DAÑOS INDIRECTOS, DAÑOS INCIDENTALES O GASTOS INCIDENTALES, INCLUIDOS LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS. EN TALES CASOS, LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN PREVIA NO SE APLICARÁ.

RECLAMOS DE GARANTÍA

Cientes de los Estados Unidos: Incluya su nombre, dirección, descripción del problema, número de teléfono y una copia del recibo de compra del producto. Póngalo en su empaque y devuélvalo a Crosman Corporation, Routes 5 & 20, Bloomfield, NY 14469

Cientes Internacionales: Favor devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no conoce cuál es su distribuidor más cercano, llame al 585-657-6161 y solicite la asistencia del Departamento Internacional.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD COMERCIAL Y ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO, TIENEN UNA VIGENCIA LIMITADA DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA MINORISTA. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITEN LAS LIMITACIONES RESPECTO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA; EN TAL CASO NO SE APLICARÁN LAS LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS.

En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por las leyes federales, estatales o municipales, y que no pueda sustituir a dichas leyes, la disposición no será aplicada. Esta garantía le otorga derechos específicos amparados por ley y es posible que usted tenga otros derechos, de acuerdo con las normas de cada estado.

CROSMAN es una marca comercial registrada de Crosman Corporation en los Estados Unidos.

Conozca nuestra línea completa de productos airsoft de la Infantería de Marina en marineairsoft.com

Para obtener más información sobre la Infantería de Marina y sobre cómo formar parte de este cuerpo,

visite marines.com

Producto autorizado oficialmente por la Infantería de Marina de Estados Unidos, www.marines.com y 1.800.marines.