



Model PG34BM1 6mm CO₂ Airsoft BB Repeater OWNER'S MANUAL

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS AIRSOFT GUN

7629 Routes 5 & 20
Bloomfield, NY 14469
www.crosman.com
1-800-724-7486
Made in Taiwan

P/N PG34BM1-515

WARNING: This is not a toy. Adult supervision is required. Misuse may cause serious injury, especially to the eye. Eye protection must be worn by the user and any person in range. May be dangerous up to 100 yds. Read the owner's manual before using.

WARNING: Do not brandish or display this airsoft gun in public – it may confuse people and may be a crime. Police and others may think it is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is dangerous and may be a crime. READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS AIRSOFT GUN.

BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS AIRSOFT GUN.

Recommend 18 years or older to purchase. Intended for use by those 16 or older.

Please read this owner's manual completely. And remember, this airsoft gun is not a toy. Treat it with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use.

If you have any questions regarding your new airsoft gun, please contact Crosman at 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com.

1. Learning the Parts of Your New Airsoft gun

Learning the names of the parts of your new airsoft gun will help you understand your owner's manual. Use this manual to increase your enjoyment of this airsoft gun.



- A. Front sight
- B. Muzzle
- C. Slide
- D. Breech
- E. Rear Sight
- F. Grip
- G. Magazine
- H. Trigger Guard
- I. Trigger
- J. Magazine Release Button
- K. Safety (fig. 2)
- L. Piercing Knob (fig. 3)

2. Operating the Safety

A. To Put the Airsoft Gun "ON SAFE:"

- Point the gun in a SAFE DIRECTION.
- Locate the safety on the left side of the airsoft gun.
- Make sure the hammer is pulled back and the slide is forward.
- Push the safety all the way up covering the red dot for "ON SAFE" (Fig. 2A). The safety is not "ON SAFE" unless it is pushed all the way up and the red dot is NOT showing.
- Like all mechanical devices, an airsoft gun safety can fail. Even when the safety is "ON SAFE", you should continue to handle the airsoft gun safely.

NEVER point the airsoft gun at any person. **NEVER** point the airsoft gun at anything you do not intend to shoot.

B. To Take the Airsoft Gun "OFF SAFE"

WARNING: Keep the airsoft gun in the "ON SAFE" position until you are ready to shoot. Then turn the safety to the "OFF SAFE" position.

- Point the gun in a SAFE DIRECTION.
- Locate the safety on the left side of the airsoft gun.
- Push the lever down to either the first or second position for "OFF SAFE". When you can see the RED dot, the airsoft gun is "OFF SAFE" and can be fired.

3. Installing and Removing the 12g CO₂ Cartridge

A. Installing a New CO₂ Cartridge

WARNING: CO₂ cartridges may explode at temperatures above 120°F (48.9°C). Do not mutilate or incinerate them. Do not expose them to heat or store CO₂ cartridges at temperatures above 120°F (48.9°C).

- Put the airsoft gun "ON SAFE" (see Section 2A) and point in a SAFE DIRECTION.
- With your hand under the magazine, press the magazine release button.
- To remove the piercing cap, use the enclosed hex wrench and turn counter-clockwise. (Fig. 3)
- Insert the new CO₂ cartridge into the airsoft gun with the small neck of the CO₂ cartridge inserted first.
- Using the hex wrench, tighten the cartridge piercing knob by turning it clockwise. If you hear a hissing sound when piercing the gun, tighten the piercing cap more.
- To make sure the cartridge has been pierced, point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION, take "OFF SAFE" (see Step 2B) and pull the trigger.

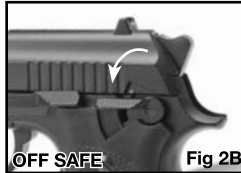


Fig 2A

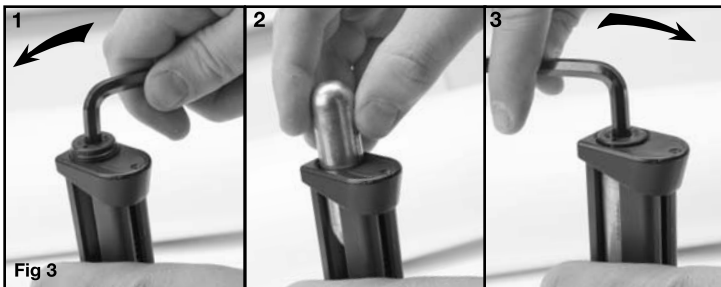


Fig 3

- If the airsoft gun does not make a popping noise after pulling the trigger, the CO₂ is not being discharged. In that event put the airsoft gun "ON SAFE" (Step 2A), and tighten the piercing knob a 1/4 turn.
- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION, take "OFF SAFE" (see Step 2B) and pull the trigger.

NOTE: We recommend the use of Crosman® Powerlet® 12g CO₂ cartridges. They are made to fit your airsoft gun. Other brands of CO₂ cartridges may not fit properly and if forced into place, may result in injury to you or damage to your airsoft gun. Never force any CO₂ cartridge into or out of place.

Do not store your airsoft gun with a CO₂ cartridge in it. If you know you will not be using your airsoft gun for an extended period of time, empty the CO₂ cartridge and remove it from the airsoft gun (Step 3B). This is an important step as it will prolong the longevity of your airsoft gun seals.

B. Removing CO₂ Cartridge

WARNING: Keep hands away from escaping CO₂ gas. It can cause frostbite if allowed to come in contact with skin. Always make sure the CO₂ cartridge is empty before attempting to remove it from the airsoft gun by slowly turning the knob counter-clockwise all the way until you no longer hear the escape of CO₂ gas.

- Put the airsoft gun "ON SAFE" (section 2A) and point in a SAFE DIRECTION.
- With your hand under the magazine, press the magazine release button.
- Use the enclosed hex wrench to slowly turn the piercing cap counter clockwise allowing any remaining gas to escape.
- Remove the cap and drop out the CO₂ cartridge.
- Replace the piercing cap when the gun is not in use.



Fig 4

4. Loading and Unloading Airsoft BBs

A. Loading Airsoft BBs

- Put the airsoft gun "ON SAFE" (section 2A) and point in a SAFE DIRECTION.
- With your hand under the magazine, press the magazine release button.
- Pull and hold down the BB follower tab (fig. 4)
- Insert up to 26 airsoft BBs into the BB loading hole on the front of the magazine.
- Place a finger over the end of the magazine where the BBs will exit.
- With the magazine pointed in a safe direction, release the BB follower tab.

NOTE: Releasing the BB follower tab too quickly, or without the end covered, may allow BBs to exit the magazine. Your airsoft gun is now loaded and ready to fire, after reading the entire manual, including section 8 on reviewing safety.

NOTE: This airsoft gun has been developed with a blowback feature, which allows the gun to automatically re-cock after each trigger pull. You need only cock your air pistol manually once when you load the CO₂. In addition, when the BBs have been shot out of the clip, the airsoft gun will not fully re-cock and the slide will remain in the rearward position. To continue shooting, place the gun "ON SAFE" and reload BBs, following section 4A. If you are done shooting de-cock the airsoft gun by placing your thumb on the hammer and pulling the trigger as you slowly guide the hammer into the forward position.

ADDITIONAL INFORMATION ABOUT THE BLOWBACK FEATURE

EMPTY CLIP

When the clip is empty, the airsoft gun will not fully re-cock, and the slide will remain in the rearward position. To continue shooting, place the gun "ON SAFE" and reload BBs following section 4A. Release the slide by pressing the slide release lever (fig. 4). The airsoft gun is cocked and ready to fire after taking "OFF SAFE".

EMPTY CO₂ CARTRIDGE

As the CO₂ is consumed, the cartridge may not have enough CO₂ to re-cock the airsoft gun, and the slide may remain in the forward position. Put the airsoft gun "ON SAFE" and follow section 3B on removing the CO₂ cartridge.

NOTE: The faster you shoot the gun, the faster you will use up the CO₂. For OPTIMUM CO₂ EFFICIENCY, pause 5 seconds between shots.

B. Unloading Airsoft BBs

- Put the airsoft gun "ON SAFE" (See Step 2A).
- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.

- Remove the magazine by pressing on the magazine release button.
- Pull and hold down the BB follower tab.
- If a BB is still visible in the top of the magazine, push the BB out of the magazine.
- Aim the airsoft gun in a SAFE DIRECTION; insert the magazine into the gun, take it "OFF SAFE" (See Step 2B) and fire.
- Repeat this procedure several times until you are sure you are no longer firing BBs.

NOTE: The airsoft gun must be charged with CO₂ when following these steps but remember, do not store your airsoft gun with a CO₂ cartridge in it.

WARNING: Even though you go through the unloading procedure, continue to treat the airsoft gun as though it were loaded. Do not point at anything you do not intend to shoot.

Adjusting the Hop up

Your airsoft gun is manufactured with an adjustable hop-up system. The purpose of this system is to change the spin on the BB as it leaves the muzzle, allowing you to adapt your shot for different distances.

- Put the airsoft gun "ON SAFE" (see Section 2A) and point in a SAFE DIRECTION.
- With your hand under the magazine, press the magazine release button and put the magazine aside.
- Press and hold the slide release button while turning the release lever. (Fig. 5A & 5B)
- Move the slide forward and remove. (Fig. 5C)
- Using a small screwdriver turn the hop-up adjustment screw- turn clockwise for more hop-up, turn counter-clockwise for less. (Fig. 5D)
- Verify the recoil guide is in properly.
- Line the slide up with the gun and pull it all the way back. (Fig. 5E)
- Turn the release lever to the locked position.

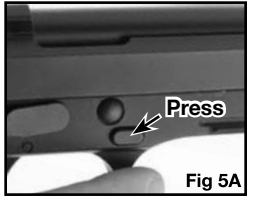


Fig 5A



Fig 5B

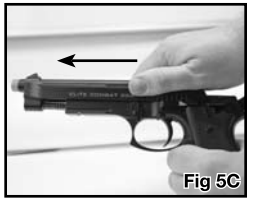


Fig 5C

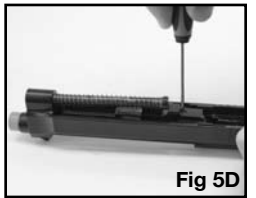


Fig 5D

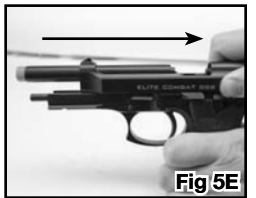


Fig 5E

5. Aiming and Firing Safely

- You and others with you should always wear eye protection to protect your eyes.
- Always point your airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The airsoft BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- DO NOT re-use airsoft BBs because they could possibly cause damage to your airsoft gun.
- Your airsoft gun is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place your target carefully. THINK about what you will hit if you miss the target.
- Your airsoft gun is correctly aimed when the front sight blade is positioned exactly in the notch of the rear sight. The top of the front sight blade should be even with the top of the notch in the rear sight. The bulls-eye should appear to rest on the top of the front sight. (Fig. 6)
- When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, take the airsoft gun "OFF SAFE" (section 2A) aim and pull the trigger to fire.



Fig 6

6. Maintaining Your Airsoft gun

- Putting 1 drop of Crosman 0241 Pellgunoil® on the tip of every CO₂ cylinder will help to maintain your airsoft gun. DO NOT use petroleum distillate based oil or solvent and DO NOT over-oil as this can cause damage to your airsoft gun.
- DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIRSOFT GUN. Attempts to modify the airsoft gun in any way inconsistent with this manual may make your airsoft gun unsafe to use, cause serious injury, especially to the eye and will void the warranty.
- If you drop your airsoft gun, check to see that it works properly before you use it again.
- If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean worn out or broken parts. Call Crosman customer service for assistance before using your airsoft gun again.

A. How to clean the magazine

- Remove the magazine.
- Wipe down the outside of magazine.
- Spray a small amount of Crosman Nitro Lubricant oil into the BB tube.
- Replace the magazine.

B. To clean the Airsoft gun barrel

- Spray a cleaning patch with Crosman Nitro Lubricant oil.
- With the patch on the rod, insert the rod into the barrel to clean.
- Swab the barrel 3-4 times.
- Repeat the swabbing procedure with a dry patch.
- The barrel is clean when patches come out clean after dry swabbing.

C. Lubricating Parts

- After each 2000 shots, use silicone lube spray such as Crosman's Lightning Lube to spray the moving parts.

D. Clearing a Jam

- Never look down the end of barrel to see if a jam has been cleared.
- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" and pointed in a SAFE DIRECTION.
- Remove the magazine.
- Insert the tapered end of the cleaning rod into the barrel.
- CAREFULLY and slowly apply more pressure until you push the BB out of the breech.
- Reinstall the magazine and test the gun.

7. Reviewing Safety

- Do not ever point the airsoft gun at any person. Do not ever point the airsoft gun at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the airsoft gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
- Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the airsoft gun pointed in A SAFE DIRECTION.
- Always keep the airsoft gun "ON SAFE" until you are ready to shoot in a SAFE DIRECTION.
- Always check to see if the airsoft gun is "ON SAFE" and unloaded when getting it from another person or from storage.
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- You and others with you should always wear eye protection to protect your eyes.
- Always wear eye protection over your regular glasses.
- Use 6 mm plastic BBs only.
- Do not reuse plastic BBs because they could cause possible damage to your airsoft gun.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- Replace the backstop if it becomes worn. Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- Your backstop should be checked for wear before and after each use. All backstops are subject to wear and will eventually fail. Replace your backstop if the surface is worn or damaged or if a ricochet occurs.
- Do not attempt to disassemble or tamper with your airsoft gun.
- DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIRSOFTGUN. Attempts to modify the airsoft gun in any way may make your airsoft gun unsafe to use, cause serious injury or death and will void the warranty.
- Using unauthorized repair centers or modifying the function of your airsoft gun in any way may be unsafe and will void your warranty.
- Do not put the airsoft gun away loaded. Make sure ALL of the plastic BBs are unloaded from the airsoft gun.
- Always store this airsoft gun in a secure location.

SPECIFICATIONS

Mechanism	Semi-Automatic Blowback	Safety	Lever
Caliber/Ammunition	6 mm Plastic BB	Sights	Front: Fixed Blade Rear: Fixed Notch
Power Source	12 gram CO ₂ cartridge	Capacity	Up to 26 BB
Length	8.125 inches	Velocity	Up to 320 fps with .20g airsoft BB
Weight	2.4 lbs		

PERFORMANCE: Many factors can affect velocity, including brand of projectile, type of projectile, amount of CO₂ and barrel condition.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Our customer service representatives will help. You can get answers to frequently asked questions at www.crosman.com or you can contact us directly at 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

CUSTOMER SERVICE

If your airsoft gun is not functioning, we recommend that you call Crosman Corporation Customer service at 1-800-724-7486 or 585-657-6161. (International customers should contact their distributor.) DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! If you take it apart you probably will not be able to reassemble it correctly. Crosman assumes no warranty responsibility under such circumstances.

For optimum performance use Crosman ammunition only. Using other than Crosman branded ammunition may cause your product to malfunction and may void your warranty.

LIMITED 90 DAY WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for 90 days from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable.

WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Crosman for product. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY CLAIMS

USA Customers: Attach your name, address, description of problem, phone number and copy of sales receipt to product. Package and return to Crosman Corporation, Routes 5 & 20, Bloomfield, NY 14469.

International Customers: Please return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor, please call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO 30 DAYS FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state, or municipal law which cannot be pre-empted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

CROSMAN is a registered trademark of Crosman Corporation in the United States.



Modelo PG34BM1 Airsoft BB Repeater de CO₂ de 6 mm MANUAL DEL USUARIO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS INCLUIDAS EN ESTE MANUAL ANTES DE USAR LA PISTOLA AIRSOFT

Crosman Corporation.
7629 Routes 5 & 20
Bloomfield, NY 14469
www.crosman.com
1-800-724-7486
Hecho en Taiwán

ADVERTENCIA: Esto no es un juguete. Se requiere la supervisión de un adulto. El mal uso puede causar lesiones graves, especialmente en los ojos. El usuario y toda persona que se encuentre en el rango de tiro deben utilizar protección ocular. Puede ser peligrosa hasta una distancia de 100 yardas (92 m). Lea el manual del usuario antes de usarla.

ADVERTENCIA: No blanda ni exhiba esta pistola Airsoft en público; puede confundir a la gente y puede constituir un delito. La policía y otras personas pueden creer que se trata de un arma de fuego. No cambie la coloración ni las marcas para que aparente ser un arma de fuego. Eso es peligroso y puede ser un delito. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS INCLUIDAS EN ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTA PISTOLA AIRSOFT.

EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN EL DEBER DE OBEDECER TODAS LAS LEYES RELATIVAS AL USO Y PROPIEDAD DE ESTA PISTOLA AIRSOFT.

Se recomienda que sean personas de 18 años o más quienes realicen la compra. Está diseñada para uso por personas de 16 años o más.

Lea completamente este manual del usuario. Y recuerde, esta pistola Airsoft no es un juguete. Trátele siempre con el mismo respeto con el que trataría un arma de fuego. Cumpla siempre cuidadosamente con las instrucciones de seguridad incluidas en este manual del usuario y conserve el manual en un lugar seguro para poder consultarlo más adelante.

Si tiene alguna consulta acerca de su nueva pistola Airsoft, comuníquese con Crosman llamando al 1-800-724-7486, 585-657-6161 o visitando www.crosman.com.

1. Descripción de las piezas de su nueva pistola Airsoft

Aprender los nombres de las piezas de su nueva pistola Airsoft le ayudará a comprender mejor el manual del usuario. Utilice este manual para disfrutar aún más de la pistola Airsoft.



- A. Guión
- B. Boca
- C. Corredera
- D. Recámara
- E. Alza
- F. Cacha
- G. Cargador
- H. Guardamonte
- I. Gatillo
- J. Botón liberador del cargador
- K. Seguro (fig. 2)
- L. Perilla perforadora (fig. 3)

2. Operación del seguro

A. Para colocar el seguro de la pistola Airsoft ("ON SAFE"):

- Apunte la pistola en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Busque el seguro en el lado izquierdo de la pistola Airsoft.
- Asegúrese de que el martillo esté tirado hacia atrás y la corredera hacia adelante.
- Empuje el seguro totalmente hacia arriba cubriendo el punto rojo para colocar el seguro ("ON SAFE") (fig. 2). El seguro no está colocado ("ON SAFE") a menos que esté corrido totalmente hacia arriba y NO se vea el punto rojo.
- Como todos los dispositivos mecánicos, el seguro de una pistola Airsoft puede fallar. Aun cuando el seguro esté colocado ("ON SAFE"), debe seguir manipulando la pistola Airsoft con mucho cuidado.

NUNCA apunte la pistola Airsoft hacia una persona. NUNCA apunte la pistola Airsoft hacia un objeto al que no desee disparar.

B. Para quitar el seguro de la pistola Airsoft ("OFF SAFE")

ADVERTENCIA: Mantenga la pistola Airsoft en la posición de seguro colocado ("ON SAFE") hasta que esté preparado para disparar. Luego vuelva a poner el seguro en la posición de seguro quitado ("OFF SAFE").


- Apunte la pistola en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Busque el seguro en el lado izquierdo de la pistola Airsoft.
- Empuje la palanca hacia abajo, a la primera o la segunda posición, para quitar el seguro ("OFF SAFE"). Cuando usted puede ver el punto ROJO, la pistola Airsoft tiene quitado el seguro ("OFF SAFE") y se puede disparar.

3. Instalación y extracción del cartucho de CO₂ de 12 g

A. Instalación de un cartucho de CO₂ nuevo

ADVERTENCIA: Los cartuchos de CO₂ pueden explotar a temperaturas superiores a 120 °F (48,9 °C). No los dañe ni incineren. No exponga los cartuchos de CO₂ al calor ni los almacene a temperaturas superiores a 120 °F (48,9 °C).

- Coloque el seguro de la pistola Airsoft ("ON SAFE") (consulte la sección 2A) y apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Con su mano bajo el cargador, oprima el botón liberador del cargador.
- Para retirar el casquete perforador, use la llave hexagonal incluida y gire en el sentido contrario a las agujas del reloj. (Fig. 3)
- Inserte el nuevo cartucho de CO₂ en la pistola Airsoft; la parte más delgada del cartucho de CO₂ es lo que se inserta primero.
- Utilizando la llave hexagonal, ajuste la perilla perforadora del cartucho girándola en el sentido de las agujas del reloj. Si oye un siseo cuando esté perforando la pistola, ajuste más el casquete perforador.
- Para corroborar que el cartucho se haya perforado, apunte la pistola Airsoft en una DIRECCIÓN SEGURA, quite el seguro ("OFF SAFE") (consulte el paso 2B) y tire del gatillo.
- Si la pistola Airsoft no produce un sonido de estallido al tirar del gatillo, quiere decir que el CO₂ no se está descargando. En ese caso, coloque el seguro de la pistola Airsoft ("ON SAFE") (paso 2A) y ajuste la perilla perforadora 1/4 de vuelta.
- Apunte la pistola Airsoft en una DIRECCIÓN SEGURA, quite el seguro ("OFF SAFE", consulte el paso 2B) y tire del gatillo.

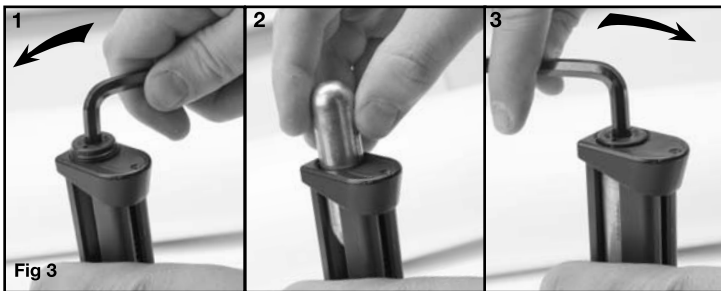

NOTA: Le recomendamos que use cartuchos de CO₂ de 12 g Crosman® Powerlet®. Estos cartuchos están fabricados para encajar perfectamente en su pistola Airsoft. Otras marcas de cartuchos de CO₂ podrían no encajar bien y, si los encajara a la fuerza, podrían terminar lastimándolo a usted o dañando su pistola Airsoft. Nunca coloque o extraiga un cartucho de CO₂ forzándolo.

No guarde la pistola Airsoft con un cartucho de CO₂ puesto. Si sabe que no usará la pistola Airsoft durante un período de tiempo prolongado, vacíe el cartucho de CO₂ y extráigalo de la pistola (paso 3B). Es un paso muy importante que prolongará la vida útil de los sellos herméticos de su pistola Airsoft.

B. Extracción del cartucho de CO₂

ADVERTENCIA: Mantenga las manos alejadas del escape de gas CO₂. Puede causar una herida por frío si entra en contacto con la piel. Asegúrese siempre de que el cartucho de CO₂ esté vacío antes de intentar extraerlo de la pistola Airsoft; para eso, desenrosque la perilla despacio y por completo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que ya no oiga que sale gas CO₂.

- Coloque el seguro de la pistola Airsoft ("ON SAFE") (sección 2A) y apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Con su mano bajo el cargador, oprima el botón liberador del cargador.
- Use la llave hexagonal incluida para girar lentamente el casquete perforador en el sentido contrario a las agujas del reloj, permitiendo que escape el gas que pueda quedar.
- Retire el casquete y deje caer el cartucho de CO₂.
- Reemplace el casquete perforador cuando la pistola no esté en uso.



4. Carga y descarga de perdigones BB Airsoft

A. Carga de perdigones BB Airsoft

- Coloque el seguro de la pistola Airsoft ("ON SAFE") (sección 2A) y apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Con su mano bajo el cargador, oprima el botón liberador del cargador.
- Tire hacia abajo de la lengüeta cargadora de perdigones y sosténgala en esa posición (fig. 4)
- Introduzca hasta 26 perdigones BB por el orificio de carga de perdigones en el frente del cargador.
- Coloque un dedo sobre el extremo del cargador donde saldrán los perdigones.
- Apunte el cargador en una dirección segura y suelte la lengüeta cargadora de perdigones.

NOTA: Si libera la lengüeta cargadora de perdigones con demasiada rapidez, o sin cubrir el extremo, los perdigones BB podrán salir del cargador.

- La pistola Airsoft ya está cargada y lista para disparar, luego de leer todo el manual, incluida la sección 8 sobre el repaso de las medidas de seguridad.

NOTA: Esta pistola Airsoft ha sido desarrollada con una función de retroceso para permitir que la pistola se vuelva a montar automáticamente después de cada disparo. Solo debe montar su pistola de aire manualmente cuando le carga el CO₂. Además, cuando se han disparado todos los perdigones BB del cargador, la pistola Airsoft no se volverá a montar completamente y la corredera permanecerá en la posición retrada. Para continuar disparando, coloque el seguro de la pistola ("ON SAFE") y recargue perdigones, siguiendo la sección 4A. Si ha terminado de disparar, desmonte la pistola Airsoft colocando su pulgar en el martillo y tirando del gatillo a medida que guía lentamente el martillo hasta la posición abatida.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA CARACTERÍSTICA DE RETROCESO

CARGADOR VACÍO

Cuando el cargador está vacío, la pistola Airsoft no se vuelve a montar completamente y la corredera permanece en la posición retrada. Para continuar disparando, coloque el seguro de la pistola ("ON SAFE") y recargue cartuchos BB siguiendo la sección 4A. Libere la corredera oprimiendo la palanca de liberación de la corredera (fig. 4). La pistola Airsoft está montada y lista para disparar después de quitar el seguro ("OFF SAFE").

CARTUCHO DE CO₂ VACÍO

A medida que se consume el CO₂, el cartucho puede no tener suficiente CO₂ para volver a montar la pistola Airsoft y la corredera

puede permanecer en la posición delantera. Coloque el seguro ("ON SAFE") de la pistola Airsoft y siga la sección 3B para retirar el cartucho de CO₂.

NOTA: Cuanto más rápido dispare la pistola, más rápido consumirá el CO₂. Para una EFICIENCIA ÓPTIMA DEL CO₂ haga una pausa de 5 segundos entre disparos.

B. Descarga de perdigones BB Airsoft

- Coloque el seguro de la pistola Airsoft ("ON SAFE") (consulte el paso 2A).
- Apunte la pistola Airsoft en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Quite el cargador oprimiendo el botón liberador del cargador.
- Tire hacia abajo de la lengüeta cargadora de perdigones y sosténgala en esa posición.
- Si se sigue viendo un perdigón en la parte superior del cargador, empuje hacia afuera.
- Apunte la pistola Airsoft en una DIRECCIÓN SEGURA, inserte el cargador en la pistola, quite el seguro ("OFF SAFE") (consulte el paso 2B) y dispare.
- Repita este procedimiento varias veces hasta asegurarse de que ya no dispara perdigones BB.





NOTA: La pistola Airsoft debe estar cargada con CO₂ al seguir estos pasos, pero recuerde: no guarde la pistola con un cartucho de CO₂ puesto.

ADVERTENCIA: Incluso tras haber seguido el procedimiento de descarga, siga manipulando la pistola Airsoft como si estuviera cargada. No apunte hacia un objeto al que no desee disparar.

Ajuste del nivel de distancia (hop-up)


Su pistola Airsoft está fabricada con un sistema ajustable de nivel de distancia (hop-up). El fin de este sistema es cambiar el giro del perdigón BB cuando deja la boca de la pistola, permitiéndole adaptar su tiro a diferentes distancias.

- Coloque el seguro de la pistola Airsoft ("ON SAFE") (consulte la sección 2A) y apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Con su mano bajo el cargador, oprima el botón liberador del cargador y ponga el cargador a un lado.
- Oprima y sostenga el botón liberador de la corredera mientras gira la palanca liberadora. (Fig. 5A & 5B)
- Mueva la corredera hacia adelante y quítela. (Fig. 5C)
- Con un destornillador pequeño gire el tornillo de ajuste de nivel de distancia (hop-up); en el sentido de las agujas del reloj para más distancia, en el sentido contrario a las agujas del reloj para menos distancia. (Fig. 5D)
- Verifique que la guía del recuperador esté colocada correctamente.
- Alinee la corredera con la pistola y tire de ella completamente hacia atrás. (Fig. 5E)
- Gire la palanca liberadora a la posición de trabada.

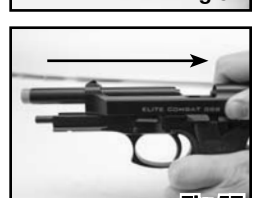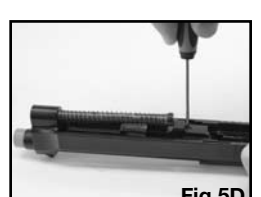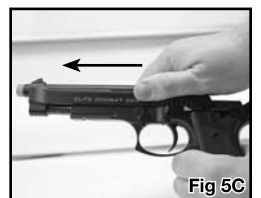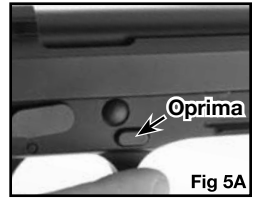

5. Apuntar y disparar de forma segura

- Usted y quienes lo acompañen siempre deben usar protección ocular para protegerse los ojos.
- Apunte siempre su pistola Airsoft en una DIRECCIÓN SEGURA.
- No dispare hacia superficies duras o hacia la superficie del agua. El perdigón BB puede rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenía intención de golpear.
- NO vuelva a usar los perdigones BB ya disparados porque podrían dañar su pistola Airsoft.
- La pistola Airsoft está diseñada para tiro al blanco y es apta para uso en interiores y exteriores. Recuerde siempre colocar su blanco con cuidado. PIENSE en lo que podría impactar si no acierta al blanco.
- Su pistola Airsoft está correctamente apuntada cuando el guión está colocado exactamente en el centro de la muesca del alza. La parte superior del guión debe estar a la misma altura que la parte superior de la muesca en el alza. El centro del blanco debe aparecer sobre la parte superior del guión. (Fig. 6)
- Cuando esté seguro del blanco y del respaldo, y el área que rodea al blanco esté libre, quite el seguro ("OFF SAFE") de la pistola Airsoft (sección 2A) y tire del gatillo para disparar.

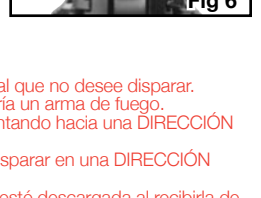

6. Mantenimiento de la pistola Airsoft

- La aplicación de una gota de Pellgunoil® 0241 de Crosman en la punta de cada cilindro de CO₂ ayudará en el mantenimiento de su pistola Airsoft. NO use aceites ni solventes a base de destilado de petróleo y NO lubrique en exceso, ya que esto puede causar daños a la pistola Airsoft.
- NO MODIFIQUE NI ALTERE SU PISTOLA AIRSOFT. Los intentos de modificar la pistola Airsoft de alguna forma que no esté indicada en este manual pueden hacer que el uso de la pistola Airsoft no sea seguro, ocasionar lesiones graves, especialmente en los ojos, y además anularán la garantía.
- Si la pistola Airsoft se cae, controle que funcione correctamente antes de volver a usarla.
- Si le parece que se ha modificado algo, como por ejemplo que el gatillo está más corto o más débil, podría ser un indicio de que las piezas están gastadas o rotas. Llame al Centro de Atención al Cliente de Crosman para obtener asistencia antes de volver a usar la pistola Airsoft.

A. Limpieza del cargador

- Retire el cargador.
- Limpie con un paño la parte exterior del cargador.
- Rocíe una pequeña cantidad de aceite nitro lubricante Crosman en el tubo de perdigones BB.
- Vuelva a colocar el cargador.

B. Limpieza del caño de la pistola Airsoft

- Rocíe un paño de limpieza con aceite nitro lubricante Crosman.
- Con el paño en la baqueta, inserte la baqueta en el caño para limpiarlo.
- Frote el caño 3 ó 4 veces.
- Repita el procedimiento de frotado con un paño seco.
- El caño está limpio cuando los paños salen limpios después del frotado en seco.

C. Lubricación de piezas

- Luego de cada 2000 tiros, rocíe un lubricante de silicona, como el lubricante Lightening de Crosman, sobre las piezas móviles.

D. Eliminación de un atasco

- Nunca mire dentro del caño para ver si se eliminó un atasco.
- Asegúrese de que el seguro de la pistola Airsoft esté colocado ("ON SAFE") y de que la pistola apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Retire el cargador.
- Inserte el extremo más delgado de la baqueta de limpieza en el caño.
- CUIDADOSA y suavemente aplique más presión hasta sacar el perdigón BB fuera de la recámara.
- Vuelva a instalar el cargador y pruebe la pistola.

7. Revisión de seguridad

- Nunca apunte la pistola Airsoft hacia una persona. Nunca apunte la pistola Airsoft hacia un objeto al que no desee disparar.
- Trate siempre la pistola Airsoft como si estuviera cargada y con el mismo respeto con el que utilizaría un arma de fuego.
- Apunte siempre en una DIRECCIÓN SEGURA. Mantenga siempre la boca de la pistola Airsoft apuntando hacia una DIRECCIÓN SEGURA.
- Mantenga siempre colocado el seguro ("ON SAFE") de la pistola Airsoft hasta que esté listo para disparar en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Compruebe siempre que el seguro de la pistola Airsoft esté colocado ("ON SAFE") y que la pistola esté descargada al recibirla de otra persona o al sacarla del sitio en donde se guarda.
- Mantenga siempre el dedo alojado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
- Usted y quienes lo acompañen siempre deben usar protección ocular para protegerse los ojos.
- Utilice siempre protección ocular sobre sus gafas habituales.
- Use perdigones de plástico BB de 6 mm únicamente.
- No vuelva a usar los perdigones de plástico ya disparados porque podrían dañar la pistola Airsoft.
- No dispare hacia superficies duras o hacia la superficie del agua. El perdigón de plástico puede rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenía intención de golpear.
- Reemplace el respaldo si está desgastado. Coloque el respaldo en un lugar que sea seguro en caso de que no resista el impacto y sea perforado.
- Debe revisar el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Todos los respaldos sufren desgaste y, con el tiempo, dejan de ser útiles. Reemplace su respaldo si observa que la superficie está desgastada o dañada, o si rebota la munición.
- No intente desarmar o modificar la pistola Airsoft.
- NO MODIFIQUE NI ALTERE SU PISTOLA AIRSOFT. Los intentos de modificar la pistola Airsoft de alguna forma pueden hacer que el uso de la pistola Airsoft no sea seguro, ocasionar lesiones graves o la muerte y, además, anularán la garantía.
- El uso de centros de reparación no autorizados o la modificación del funcionamiento de su pistola Airsoft de cualquier forma pueden ser prácticas inseguras y anularán la garantía.
- No guarde la pistola Airsoft cargada. Asegúrese de que todos los perdigones de plástico BB estén descargados de la pistola Airsoft.
- Guarde siempre la pistola Airsoft en un lugar seguro.

ESPECIFICACIONES

Mecanismo	Semiautomático de retroceso	Seguridad	Palanca
Calibre/Munición	Perdigón plástico de 6 mm	Miras	Guión fijo Alza: Alza fija
Fuente de alimentación	Cartucho de 12 gramos de CO ₂	Capacidad	Hasta 26 perdigones BB
Longitud	8,125 pulgadas (20,64 cm)	Velocidad	Hasta 320 pies por segundo (97,5 m) con perdigones Airsoft de 0,20 g
Peso	2,4 libras (904 g)		

DESEMPEÑO: Muchos factores pueden afectar la velocidad, entre ellos la marca del proyectil, el tipo de proyectil, la cantidad de CO₂ y el estado del caño.

ALTO. NO DEVUELVASU PRODUCTO A LA TIENDA.

Nuestros amables representantes de servicio al cliente le ayudarán con gusto. Puede obtener respuestas a preguntas muy frecuentes en www.crosman.com o puede comunicarse con nosotros directamente al 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si su pistola Airsoft no funciona, recomendamos que llame al Servicio de atención al cliente de Crosman Corporation al 1-800-724-7486 ó 585-657-6161. (Los clientes internacionales deberán comunicarse con sus distribuidores.) NO INTENTE DESARMARLA. Si la desarma, es probable que no pueda volver a armarla correctamente. Crosman no asume ninguna responsabilidad o garantía bajo dichas circunstancias.

Para un desempeño óptimo, use municiones Crosman únicamente. El uso de municiones de marcas que no sean Crosman puede causar que su producto funcione mal y podría anular la garantía.

GARANTÍA LIMITADA POR 90 DÍAS

Este producto está garantizado para el comprador minorista durante 90 días a partir de la fecha de compra al por menor, por defectos de materiales y mano de obra; asimismo, esta garantía es transferible.

ALCANCE DE LA COBERTURA

Piezas de repuesto y mano de obra. Cargos de transporte al consumidor para los productos reparados.

EXENCIONES DE LA COBERTURA

Cargos de transporte a Crosman por el producto. Daños ocasionados por abuso, modificación o negligencia en la realización del mantenimiento habitual. Cualquier otro gasto. DAÑOS INDIRECTOS, DAÑOS INCIDENTALES O GASTOS INCIDENTALES. INCLUIDOS LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS. EN TALES CASOS, LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN PREVIA NO SE APLICARÁ.

RECLAMOS DE GARANTÍA

Cientes de los Estados Unidos: incluya su nombre, dirección, descripción del problema, número de teléfono y una copia del recibo de compra del producto. Póngalo en su empaque y devuélvalo a Crosman Corporation, Routes 5 & 20, Bloomfield, NY 14469.

Cientes internacionales: devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no conoce cuál es su distribuidor más cercano, llame al 585-657-6161 y solicite la asistencia del Departamento Internacional.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD COMERCIAL Y ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO, TIENEN UNA VIGENCIA LIMITADA DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA MINORISTA. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITEN LAS LIMITACIONES RESPECTO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA; EN TAL CASO NO SE APLICARÁN LAS LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS.

En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por las leyes federales, estatales o municipales, y que no pueda sustituir a dichas leyes, la disposición no será aplicada. Esta garantía le otorga derechos específicos amparados por ley y es posible que usted tenga otros derechos, de acuerdo con las normas de cada estado.

CROSMAN es una marca comercial registrada de Crosman Corporation en los Estados Unidos.