



**MODEL SASP36
Soft Air Pistol**

6 mm Plastic BB

OWNER'S MANUAL

**READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS
MANUAL BEFORE USING THIS SOFT AIR PISTOL**

Distributed by:
Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20
East Bloomfield, NY 14443
www.crosman.com
1-800-7AIRGUN

Made in China

SASP36-515

WARNING: This is not a toy. Adult supervision required. Misuse or careless use may cause serious injury, particularly to the eye. May be dangerous up to 100 yds (91.44 m).

WARNING: Do not brandish or display this soft air gun in public – it may confuse people and may be a crime. Police and others may think it is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is dangerous and may be a crime.

THIS SOFT AIR GUN IS INTENDED FOR USE BY THOSE 16 YEARS OF AGE OR OLDER.

YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR SHOOTING GLASSES TO PROTECT YOUR EYES.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS SOFT AIR PISTOL.

Please read this owner's manual completely. Remember, to treat this soft air pistol with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use.

If you have any questions, regarding your new soft air pistol, please contact Crosman Customer Service at 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com.

STEPS FOR SAFE SHOOTING

1. Learning the Parts of Your New Soft Air Pistol
2. Operating the Safety
3. Loading and Unloading Plastic BBs

1. Learning the Parts of Your New Soft Air Pistol

Learning the names of the parts of your new soft air pistol will help you to understand your owner's manual. Use this manual to increase your enjoyment of this soft air pistol.

4. Aiming and Firing Safely
5. Maintaining Your Soft Air Pistol
6. Reviewing Safety



Fig.1

2. Operating the Safety

2.1 To Put The Soft Air Pistol "ON SAFE":

- Push the safety up all the way up to the word SAFE. (Fig. 2A) The safety is not "ON SAFE" unless it is pushed all the way up to the word SAFE. The soft air pistol will not fire when "ON SAFE".

Like all mechanical devices, a softair pistol safety can fail. Even when the safety is "ON SAFE", you should continue to handle the softair pistol safely. NEVER point the softair pistol at any person. NEVER point the air pistol at anything you do not intend to shoot.

2.2 To Take The Soft Air Pistol "OFF SAFE":

- Push the safety down, toward the word FIRE (Fig. 2B). When safety is in this position, the soft air pistol is "OFF SAFE" and can be fired.

3. Loading and Unloading Plastic BBs

3.1 Loading Plastic BBs

- Make sure the soft air pistol is "ON SAFE" (See Step 2.1).
- Point the soft air pistol in a SAFE DIRECTION.
- While supporting the bottom of the grip with your hand to catch the magazine, press the magazine release lever and remove the magazine from the bottom of the grip frame (Fig. 3)
- Locate the BB guide (Fig.4) on the front of the clip. Pull the BB guide down and to the left until it locks into place.
- Insert up to 14 BBs into the magazine.
- Release the BB guide by pushing the spring to the RIGHT and slowly releasing.
- Insert the loaded clip back into the bottom of the grip frame until you hear a click, indicating the clip is securely locked into place.

3.2 Unloading by Firing

- Make sure the soft air pistol is "ON SAFE" (See Step 2.1) and the muzzle pointed in a SAFE DIRECTION.
- While holding the air pistol in a horizontal position, cock the soft air pistol by firmly holding the slide with your entire hand, pulling the slide rearward and releasing it in a smooth motion to cock (Fig.5).
- Point the muzzle in a SAFE DIRECTION, take "OFF SAFE" (See Step 2.2 and Step 4) and pull the trigger to fire.
- Repeat these steps until you are no longer firing plastic BBs.
- Remove the magazine (See Step 3.1).

3.3 Unloading Without Firing

- Make sure the soft air pistol is "ON SAFE" (See Step 2.1).
- Point the soft air pistol in a SAFE DIRECTION.
- While supporting the bottom of the grip with your hand to catch the magazine, press the magazine release lever and remove the magazine from the bottom of the grip frame.
- Holding the clip, push each BB out of the clip, being careful as they will have the spring force behind them.

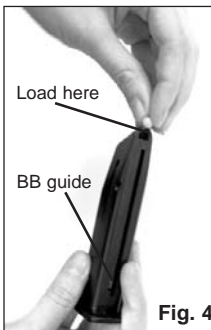


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 2A



Fig. 2B



Fig. 3

- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit. If the plastic BBs should happen to hit a hard surface, DO NOT reuse those plastic BBs because they could cause possible damage to your soft air pistol.
- Always choose your target carefully. It is best to shoot at targets, which are attached to a safe backstop. Your backstop should be checked for wear before and after each use. Replace your backstop if the surface is worn or damaged, or if a ricochet occurs.
- Your soft air pistol is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place your target carefully. THINK about what you will hit if you miss the target.

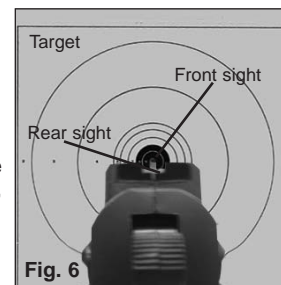


Fig. 6

- The soft air pistol is correctly aimed when the front sight blade is positioned exactly in the notch of the rear sight. The top of the front sight blade should be even with the top of the notch in the rear sight. The bullseye should appear to rest on the top of the front sight (Fig. 6).

5. Maintaining Your Soft Air Pistol

- Tampering with the soft air pistol or attempts to change the soft air pistol in any way may make it unsafe to use, cause injury particularly to the eye and will void the warranty.
- If you drop your soft air pistol, check to see that it works properly before you use it again. If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean worn out or broken parts. Call Customer Service at Crosman for assistance before using your soft air pistol again.

6. Reviewing Safety

- Do not ever point the soft air pistol at any person. Do not ever point the soft air pistol at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the soft air pistol as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
- Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the soft air pistol pointed in a SAFE DIRECTION.
- Always keep the soft air pistol "ON SAFE" until you are ready to shoot in a SAFE DIRECTION.
- Always check to see if the soft air pistol is "ON SAFE" and unloaded when getting it from another person or from storage.
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- If your reading or prescription glasses are not safety glasses make sure you wear shooting glasses over your regular glasses.
- Use (6 mm) caliber plastic BBs only.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit. If the plastic BBs should happen to hit a hard surface, DO NOT reuse those plastic BBs because they could cause possible damage to your soft air pistol.
- Replace the backstop if it becomes worn. Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- Do not attempt to disassemble or tamper with your soft air gun. Call Customer Service at Crosman Corporation for repair. Using unauthorized repair centers or modifying the function for your airgun in any way may be unsafe and will void your warranty.
- Do not put the soft air pistol away loaded. Make sure ALL of the plastic BBs are unloaded from the soft air pistol (See Step 3.3).
- Always store this soft air pistol in a secure location.

SPECIFICATIONS:

Mechanism/Action: Spring air repeater
Caliber/Ammo: 6mm plastic BBs
Magazine: Up to 14 plastic BBs
Weight: .68 lbs. (.31 kg)
Overall Length: 7.5 in. (19 cm)
Sights: Front: Blade
Rear: Fixed notch
Barrel: Smooth bore, aluminum
Safety: Lever
Velocity: Up to 200 fps (61m/s)

PERFORMANCE

Many factors affect velocity, including brand of projectile, type of projectile and barrel condition.

REPAIR SERVICE

If your soft air pistol needs repair, we recommend that you call Crosman Corporation Customer Service at 1-800-724-7486 or 585-657-6161 or visit our web site at www.crosman.com. (International customers should contact their distributor.) DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! Your soft air pistol requires special tools and fixtures to repair it. If you take it apart, you probably will not be able to reassemble it correctly. Crosman assumes no warranty responsibility under such circumstances.

LIMITED 30-DAY WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for 30 days from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable.

WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Crosman for product. Damages caused by abuse or failure to perform normal maintenance. (See Step 5) Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.



STINGER P36

MODELO SASP36 Pistola de aire suave Municiones de plástico de 6 mm

MANUAL DEL PROPIETARIO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTA PISTOLA DE AIRE

Distribuido por
Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20
East Bloomfield, NY 14443
www.crosman.com
1-800-7AIRGUN

Hecho en China

SASP36-515

ADVERTENCIA: No es un juguete. El uso inapropiado o descuidado puede causar lesiones graves, en particular a los ojos. Puede ser peligroso hasta a 91.44 m (100 yds).

ADVERTENCIA: No blanda ni muestre este producto en público - puede confundir a la gente y puede ser delito. La policía y otras personas pueden pensar que se trata de un arma de fuego. No cambie la coloración o las marcas de modo que tenga un mayor parecido con un arma de fuego. Es peligroso y podría tratarse de un delito.

ESTE RIFLE DE AIRE SUAVE ESTÁ HECHO PARA SER USADO POR PERSONAS DE 16 AÑOS DE EDAD O MAYORES.

USTED Y LAS DEMÁS PERSONAS DEBEN USAR SIEMPRE LENTES DE TIRO PARA PROTEGER SUS OJOS.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN EL DEBER DE OBEDECER TODAS LAS LEYES RELATIVAS AL USO Y PROPIEDAD DE ESTA PISTOLA DE AIRE SUAVE.

Por favor lea completo este manual del usuario. Trate esta pistola de aire suave con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego. Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de seguridad que se encuentran en este manual del propietario y consérvelo en lugar seguro para utilizarlo en el futuro.

Si tiene preguntas sobre su nueva pistola de aire suave, comuníquese con Servicio al cliente de Crosman al 1-800-724-7486, al 585-657-6161 o www.crosman.com.

PASOS PARA DISPARAR CON SEGURIDAD

1. Aprender las partes de su nueva pistola de aire suave.
2. Operación del seguro
3. Carga y descarga de las municiones de plástico

4. Apuntar y disparar con seguridad
5. Mantenimiento de la pistola de aire suave
6. Revisión de seguridad

1. Aprender las partes de su nueva pistola de aire suave.

Aprenderse los nombres de las partes de su nueva pistola de aire suave le ayudará a entender el manual del propietario. Use este manual para aumentar su disfrute de esta pistola de aire suave.



Fig. 1

2. Operación del seguro

2.1 Para activar el seguro de la pistola de aire suave ("ON SAFE"):

- Empuje el seguro hacia arriba totalmente hasta la palabra SAFE (seguro). (Fig.2A) El seguro no está "ON SAFE" (activado) a menos que se haya empujado completamente hacia arriba hasta la palabra SAFE. La pistola de aire suave no disparará con el seguro activado ("ON SAFE"). Como todos los dispositivos mecánicos, el seguro de las pistolas de aire suave puede fallar. Incluso con el seguro activado ("ON SAFE"), debe seguir manipulando con seguridad la pistola de aire suave. NUNCA apunte la pistola de aire suave a una persona. NUNCA apunte con la pistola de aire a nada a lo que no tenga intención de dispararle.



Fig. 2A

2.2 Para desactivar el seguro de la pistola de aire suave ("OFF SAFE"):

- Empuje hacia abajo el seguro hacia la palabra FIRE. (Fig.2B) Cuando el seguro está en esta posición, la pistola de aire suave está con el seguro desactivado ("OFF SAFE") y puede dispararse.



Fig. 2B

3. Carga y descarga de las municiones de plástico

3.1 Carga de las municiones de plástico

- Cuidado que esté activado el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE") (vea el paso 2.1).
- Apunte la pistola de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Sosteniendo la parte de abajo de la cacha con la mano para recibir el cargador, oprima la palanca de liberación del cargador y quite éste de la parte inferior del marco de la cacha (Fig. 3)
- Encuentre la guía de municiones (Fig. 4) en la parte delantera del cargador. Empuje la guía de municiones hacia abajo y a la izquierda hasta que se bloquee en su sitio.
- Introduzca hasta 14 municiones en el cargador.
- Suelte la guía de municiones empujando el resorte a la DERECHA y liberándolo lentamente.
- Introduzca el cargador lleno de nuevo en la parte inferior del marco de la cacha hasta que escuche un clic que indica que el cargador está firmemente bloqueado en su sitio.

3.2 Descargar disparando

- Cuidado que esté activado el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE"). (consulte el paso 2.1) y que el cañón esté apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Manteniendo la pistola de aire en posición horizontal, amartíllela sosteniendo firmemente el carro con toda la mano, tirando del carro hacia atrás y liberándolo con un movimiento uniforme para amartillar (Fig.5).
- Apunte la boca del cañón en una DIRECCIÓN SEGURA, desactive el seguro (póngalo en "OFF SAFE") (vea el paso 2.2 y el paso 4) y tire del gatillo para disparar.
- Repita estos pasos hasta que ya no esté disparando municiones.
- Quite el cargador (Vea el paso 3.1).

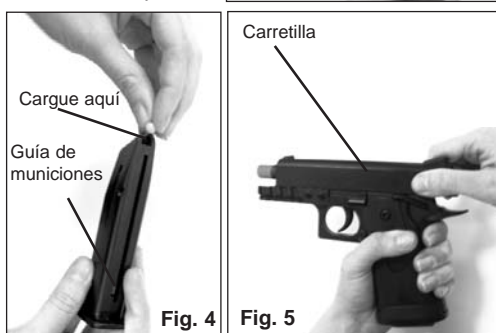


Fig. 4



Fig. 5

3.3 Descargar sin disparar

- Cuidado que esté activado el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE") (vea el paso 2.1).
- Apunte la pistola de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Sosteniendo la parte de abajo de la cacha con la mano para recibir el cargador, oprima la palanca de liberación del cargador y quite éste de la parte inferior del marco de la cacha.
- Sosteniendo el cargador, empuje las municiones para sacarlas del mismo, con cuidado porque tendrán como apoyo la fuerza del resorte.

4. Apuntar y disparar con seguridad

- Usted y las demás personas deben siempre usar anteojos de tiro para proteger sus ojos.
- Apunte siempre la pistola de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA. Cuando esté seguro de su blanco y respaldo, y no haya gente en el área alrededor del blanco, amartille la pistola de aire suave (vea el paso 3.2), desactive el seguro ("OFF SAFE") (vea el paso 2.2) y oprima el gatillo para disparar.
- No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones de plástico pueden rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenga intención de golpear. Si las municiones de plástico llegaran a golpear una

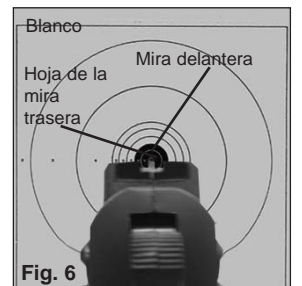


Fig. 6

superficie dura, NO reutilice tales municiones de plástico, ya que podrían causarle daños a su pistola de aire suave.

- Elija siempre su blanco con cuidado. Es mejor disparar contra dianas de papel fijas a un respaldo seguro. Debe revisarse el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Reemplace el respaldo si la superficie está desgastada o dañada, o si rebota la munición.
- La pistola de aire suave está diseñada para tiro al blanco y es adecuada para usarse bajo techo o al aire libre. Recuerde siempre colocar su blanco con cuidado. PIENSE en lo que puede golpear si no atina al blanco.
- La pistola de aire suave está apuntada correctamente cuando la hoja de la mira delantera está posicionada exactamente en la ranura de la mira trasera. La parte superior de la hoja de la mira delantera debe estar nivelada con la parte superior de la muesca de la mira trasera. La diana debe verse como si descansara encima de la mira delantera (Fig. 6).

5. Mantenimiento de la pistola de aire suave

- Forzar la pistola de aire suave o intentar modificarla de cualquier manera pueden hacer su uso inseguro, ocasionar lesiones principalmente en los ojos y anularán la garantía.
- Si la pistola de aire suave se cae, revise que funcione correctamente antes de volverla a usar. Si parece que cualquier cosa ha cambiado, como que el gatillo está más suave o más duro, puede ser indicación de piezas desgastadas o rotas. Llame al Servicio al cliente de Crosman para obtener ayuda antes de volver a usar su pistola de aire suave.

6. Revisión de seguridad

- No apunte nunca la pistola de aire suave hacia ninguna persona. No apunte nunca la pistola de aire suave hacia nada a lo que vaya a dispararle.
- Siempre trate la pistola de aire suave como si estuviera cargada y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.
- Apunte siempre en una DIRECCIÓN SEGURA. Mantenga siempre el cañón de la pistola de aire suave apuntado en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Mantenga siempre la pistola de aire con el seguro activado ("ON SAFE") hasta que esté listo para disparar en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Siempre compruebe que la pistola de aire suave tenga el seguro activado ("ON SAFE") y esté descargada al recibirla de otra persona o al sacarla después de estar guardada.
- Mantenga siempre el dedo apartado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
- Si sus lentes de lectura o para ver no son de seguridad, cuide de usar anteojos de tiro encima de sus lentes normales.
- Use solamente municiones de plástico de calibre .24 (6 mm).
- No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones de plástico pueden rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenga intención de golpear. Si las municiones de plástico llegaran a golpear una superficie dura, NO reutilice tales municiones de plástico, ya que podrían causarle daños a su pistola de aire suave.
- Reemplace el respaldo si se desgasta. Coloque el respaldo en un lugar que sea seguro en caso de que falle el respaldo.
- No intente desarmar la pistola de aire suave ni la manipule indebidamente. Llame al Servicio al cliente de Crosman Corporation para que la repare. El uso de centros de reparaciones no autorizados o la modificación de las funciones de la pistola de aire en cualquier forma puede ser inseguro y anulará la garantía.
- No guarde la pistola de aire suave cargada. Asegúrese de que TODAS las municiones de plástico se hayan descargado de la pistola de aire suave. (Vea el paso 3.3)
- Siempre almacene esta pistola de aire suave en un sitio seguro.

ESPECIFICACIONES:

Mecanismo/Acción: Repetidor de aire de resorte
 Calibre/Munición: Munición de plástico de 6 mm
 Cargador: Hasta 14 municiones de plástico
 Peso: Longitud total: 19.05 cm. (7.5 in.)
 Miras: Delantera: De hoja
 Trasera: Ranura fija
 Material: Paredes lisas, aluminio
 Seguro: Palanca
 Velocidad: Hasta 60.96 m/s (200 fps)

DESEMPEÑO

Hay muchos factores que afectan la velocidad, incluida la marca del proyectil, el tipo de proyectil y las condiciones del cañón.

SERVICIO DE REPARACIONES

Si su pistola de aire suave necesita reparación, le recomendamos que hable al servicio al cliente de Crosman Corporation al 1-800-724-7486 o al 585-657-6161, o que visite nuestro sitio Web en www.crosman.com. (Los clientes internacionales deben ponerse en contacto con su distribuidor.) ¡NO INTENTE DESARMARLO! La pistola de aire requiere de herramientas y accesorios especiales para repararla. Si la desarma, probablemente no podrá volver a armarla correctamente. Crosman no asume ninguna responsabilidad de la garantía bajo esas circunstancias.

GARANTÍA LIMITADA DE 30 DÍAS

Este producto está garantizado para el comprador al menudeo durante 30 días partir de la fecha de compra al menudeo contra defectos en materiales y mano de obra, y es transferible.

QUÉ ESTÁ CUBIERTO

Refacciones y mano de obra. Cargos del transporte del producto reparado al consumidor.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

Los cargos de transporte del producto a Crosman. Los daños ocasionados por el abuso o negligencia en la realización del mantenimiento normal. (Vea el Paso 5) Cualquier otro gasto. DAÑOS CONSECUCIONALES, DAÑOS INCIDENTALES, GASTOS INCIDENTALES INCLUIDOS LOS DE DAÑOS A LA PROPIEDAD. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUCIONALES, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTES SEÑALADA NO SE LE APLIQUE A USTED.

RECLAMACIONES DE GARANTÍA

Clientes de los EE.UU.: Adjunte al producto su nombre, dirección, descripción del problema, número de teléfono y copia del recibo de ventas del producto. Empáquelo y devuélvalo a Crosman Corporation, Rts. 5&20, E. Bloomfield, NY 14443. Clientes canadienses: Siga las indicaciones de empaque antes indicadas y envíelo a Crosman Parts & Service Depot, 611 Neal Drive, Peterborough, Ontario K9J 6X7 Canadá Clientes internacionales: Devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no conoce a su distribuidor, llame al 585-657-6161 y pida hablar con nuestro departamento internacional (International Department) para obtener ayuda.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA COMPRA AL MENUDEO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE ESTAS LIMITACIONES NO SE LE APLIQUEN A USTED. En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por una ley federal, estatal o municipal que no pueda invalidarse, no será aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales concretos y es posible que usted tenga también otros derechos que varían según el estado o país.

En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por la ley federal, estatal o municipal, no será aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales concretos y es posible que tenga también otros derechos que varían



MODÈLE SASP36 Pistolet Soft Air BB plastique 6 mm GUIDE D'UTILISATION

**LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES ET LES AVERTISSEMENTS
CONTENUS DANS CE GUIDE AVANT D'UTILISER CE
PISTOLET SOFT AIR**

Distribué par
Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20
East Bloomfield, NY 14443
www.crosman.com
1-800-7AIRGUN

Fabriqué en Chine

SASP36-515

ADVERTISSEMENT: Cet article n'est pas un jouet. La supervision d'un adulte est requise. Le maniement incorrect ou irréflecti des armes à balles BB en plastique peut entraîner des blessures graves, particulièrement aux yeux. Peut présenter un danger jusqu'à une distance de 90 mètres.

ADVERTISSEMENT: NE PAS BRANDIR OU EXPOSER CE PRODUIT EN PUBLIC – CELA POURRAIT PORTER À CONFUSION AUPRÈS DES GENS ET PEUT CONSTITUER UN CRIME. LES POLICIERS ET AUTRES GENTS PEUVENT CROIRE QUE CE PISTOLET À AIR EST UNE ARME À FEU. NE PAS CHANGER LA COLORATION ET LE MARQUAGE POUR QU'IL RESSEMBLE DAVANTAGE À UNE ARME À FEU. CELA PEUT S'AVÉRER DANGEREUX ET CONSTITUER UN CRIME.

CE PISTOLET SOFT AIR EST RÉSERVÉ À L'USAGE DES PERSONNES ÂGÉES DE 16 ANS ET PLUS.

VOUS ET TOUTES PERSONNES PRÈS DE VOUS DEVRIEZ TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION.

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION.

L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR SONT TENUS DE SE CONFORMER À TOUTES LES LOIS RELATIVES À L'USAGE ET LA PROPRIÉTÉ DE CE PISTOLET SOFT AIR.

Veillez lire entièrement ce guide d'utilisation. Rappelez-vous de manipuler ce pistolet soft air avec autant de précaution que vous le feriez pour une arme à feu. Suivez toujours attentivement les consignes de sécurité contenues dans ce guide d'utilisation et conservez-le en lieu sûr pour consultation ultérieure.

Pour toutes questions concernant votre nouveau pistolet soft air, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Crosman à : 1-800-724-7486, 585-657-6161 ou www.crosman.com.

ÉTAPES POUR TIRER EN TOUTE SÉCURITÉ

1. Connaître les parties de votre nouveau pistolet Soft Air
2. Comment utiliser le cran de sûreté

1. Connaître les parties de votre nouveau pistolet Soft Air

Vous comprendrez mieux votre guide d'utilisation si vous connaissez le nom des parties qui composent votre nouveau pistolet Soft air. Pour en profiter pleinement, servez-vous de ce guide.

2. Comment utiliser le cran de sûreté

2.1 Pour enclencher la sûreté du pistolet Soft Air

• Poussez le cran complètement vers le haut jusqu'au mot "SAFE" (SÛRETÉ) Fig. 2. La sûreté n'est pas enclenchée tant que le cran n'est pas complètement relevé jusqu'au mot "SAFE". Le pistolet Soft air ne peut pas faire feu lorsque la sûreté est enclenchée (sur "SAFE").

Comme tout mécanisme, il est possible que le dispositif de sûreté fasse défaut. Même quand le cran de sûreté est enclenché, vous devez continuer à manipuler le pistolet soft air avec précaution. Ne pointez JAMAIS le pistolet soft air vers quelqu'un. Ne pointez JAMAIS le pistolet soft air en direction de quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre.

2.2 Pour dégager la sûreté du pistolet Soft Air

• Poussez le cran vers le bas en direction du mot "FIRE" (FEU) Fig. 3. Lorsque le cran de sûreté est à cette position (sur "FIRE"), la sûreté du pistolet Soft air est dégagée et vous pouvez tirer.

3. Comment charger et décharger les BB de plastique

3.1 Pour charger les BB plastique

- Assurez-vous que la sûreté est enclenchée (voir Étape 2.1).
- Pointez le pistolet vers un ENDROIT SÛR.
- Tout en soutenant d'une main la base de la poignée (crosse) pour attraper le chargeur, pressez le levier de dégagement et retirez le chargeur de la base de la crosse (Fig. 3).
- Trouvez le guide de BB (Fig. 4) situé sur le devant du chargeur. Tirez le guide de BB vers le bas puis vers la droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Insérez jusqu'à 14 BB plastique dans le magasin.
- Dégagez le guide de BB en poussant le ressort vers la DROITE pour qu'il se libère lentement.
- Poussez le chargeur plein dans la base de la crosse jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant que le chargeur est bien en place.

3.2 Pour décharger en tirant

- Assurez-vous que la sûreté est enclenchée (voir Étape 2.1) et que la bouche pointe vers un ENDROIT SÛR.
- En tenant le pistolet Soft air en position horizontale, armez-le en tenant fermement la glissière à pleine main pour la tirer vers l'arrière, puis la relâcher doucement pour armer (Fig.5).
- Pointez la bouche vers un ENDROIT SÛR, dégagez le cran de sûreté (voir Étape 2.2 et Étape 4) et appuyez sur la détente pour faire feu.
- Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous ne tiriez plus de BB plastique.
- Retirez le chargeur (voir Étape 3.1).

3.3 Pour décharger sans tirer

- Assurez-vous que la sûreté est enclenchée (voir Étape 2.1).
- Pointez le pistolet vers un ENDROIT SÛR.
- Tout en soutenant d'une main la base de la poignée (crosse) pour attraper le chargeur, pressez le levier de dégagement et retirez le chargeur de la base de la crosse.
- En tenant le chargeur, poussez chaque BB hors du chargeur en prenant garde au fait qu'elles seront expulsées par la force du ressort.

3. Comment charger et décharger les BB de plastique
4. Comment viser et tirer en sécurité
5. Comment entretenir votre pistolet Soft Air
6. Réviser les règles de sécurité



Fig. 1



Fig. 2A



Fig. 2B



Fig. 3

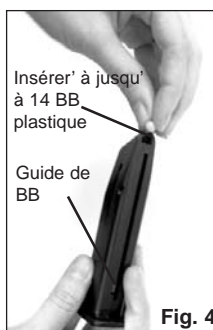


Fig. 4



Fig. 5

4. Comment viser et tirer en toute sécurité

4.1 Pour viser et tirer en sécurité

- Vous et toutes personnes près de vous devriez toujours porter des lunettes de protection.
- Pointez toujours le pistolet soft air vers un ENDROIT SÛR. Lorsque vous êtes sûr de votre cible et du dispositif d'arrêt, et qu'il n'y a rien dans l'entourage de la cible, armez le pistolet soft air (voir étape 3.2). DÉGAGEZ LA SÛRETÉ (voir étape 2.2) et appuyez sur la détente pour faire feu.
- Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur la surface de l'eau. Les balles BB peuvent bondir ou ricocher en direction d'une personne ou de quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre. S'il arrive que les BB frappent une surface dure, ne réutilisez PAS ces balles car elles peuvent endommager votre pistolet.
- Choisissez toujours votre cible avec précaution. Il est préférable de tirer sur des cibles munies d'un pare-balles fiable. L'état d'usure de votre pare-balles doit être vérifié après chaque utilisation. Remplacez votre dispositif d'arrêt si la surface est usée ou endommagée, ou s'il se produit un ricochet.
- Votre pistolet soft air est conçu pour le tir sur cible et peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Rappelez-vous de toujours choisir prudemment l'emplacement de votre cible. PENSEZ à ce que vous pourriez atteindre si vous ratez la cible.
- La ligne de mire de votre pistolet soft air est réglée correctement lorsque la lame du guidon est située exactement dans l'encoche de la hausse. Le dessus de la lame du guidon doit être à la même hauteur que le dessus de l'encoche de la hausse. Le point de mire doit sembler reposer sur le dessus du guidon (Fig. 6).

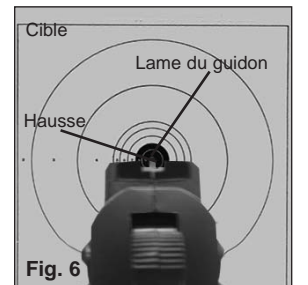


Fig. 6

5. Comment entretenir votre pistolet Soft Air

- Toute altération ou tentative de modification de votre pistolet soft air, de quelque manière que ce soit, peut rendre son utilisation dangereuse et entraînera la nullité de la garantie.
- Si vous échappez votre pistolet soft air, examinez-le pour voir s'il fonctionne bien avant de l'utiliser à nouveau. Si quelque chose vous semble différent, comme une détente plus courte ou plus faible, il pourrait s'agir de pièces usées ou brisées. Appelez le Service à la clientèle Crosman pour une assistance avant d'utiliser à nouveau votre pistolet Soft air.

6. Réviser les règles de sécurité

- Ne pointez jamais le pistolet soft air vers quelqu'un. Ne pointez jamais le pistolet soft air vers quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre.
- Manipulez toujours le pistolet soft air comme s'il était chargé et avec autant de prudence que vous le feriez pour une arme à feu.
- Visez toujours vers un ENDROIT SÛR. Gardez toujours la bouche du pistolet soft air pointée vers un ENDROIT SÛR.
- Laissez toujours le cran de SÛRETÉ ENCLENCHÉ jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer vers un ENDROIT SÛR.
- Vérifiez toujours si le cran de SÛRETÉ du pistolet soft air est enclenché et s'il est déchargé lorsque vous le recevez d'une autre personne ou le récupérez d'un entreposage.
- Ne placez jamais le doigt sur la détente ou sur le pontet tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Si vos verres de lecture ou correcteurs ne sont pas munis d'un écran protecteur, portez des lunettes de protection par dessus vos lunettes régulières.
- N'utilisez que des balles plastique BB de calibre 6 mm (.24)
- Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur la surface de l'eau. Les balles BB peuvent bondir ou ricocher en direction d'une personne ou de quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre. S'il arrive que les BB frappent une surface dure, ne réutilisez pas ces balles car elles peuvent endommager votre pistolet soft air.
- Remplacez le dispositif d'arrêt si la surface est usée. Placez le dispositif d'arrêt dans un endroit où la sécurité est assurée au cas où le dispositif ferait défaut.
- Ne tentez pas de démonter ou d'altérer votre pistolet à air. Faites appel à un Centre de service agréé. L'utilisation de tout autre centre de réparation ou une modification de la fonction de votre pistolet à air, de quelque manière que ce soit, peut être dangereuse et annuler votre garantie.
- N'entrez pas votre pistolet soft air chargé. Assurez-vous que TOUTES les balles BB aient été déchargées du pistolet. (Voir Étape 3.3)
- Entrez toujours ce pistolet soft air en lieu sûr.

CARACTÉRISTIQUES

Mécanisme/Action :	Ressort, à répétition
Calibre/munition :	BB Plastique 6 mm
Magasin :	Jusqu'à 14 BB plastique
Poids :	
Longueur totale :	19 cm (7,5 in.)
Matériaux :	Aluminium, âme lisse
Viseurs :	Guidon: lame Hausse: encoche fixe
Sûreté :	Levier
Vitesse :	Jusqu'à 61 m/s (200 pi/s)

RENDEMENT

Plusieurs facteurs peuvent influencer la vitesse, notamment la marque et le type de projectile, et l'état du canon.

SERVICE DE RÉPARATION

Si votre pistolet soft air a besoin d'être réparé, nous vous recommandons d'appeler le Service à la clientèle Crosman Corporation au 1-800-724-7486 ou 585-657-6161 ou de visiter notre site Web à www.crosman.com. (Les clients à l'international doivent appeler leur distributeur.) N'ESSAYEZ PAS DE LE DÉMONTER ! La réparation de votre pistolet à air requiert des outils et un appareillage particuliers. Si vous le désassemblez, vous serez incapable de le remonter. Crosman n'assume aucune charge de garantie en de telles circonstances.

GARANTIE LIMITÉE DE 30 JOURS

Ce produit, vendu au détail, est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période de 30 jours à compter de la date d'achat au détail. Cette garantie est transférable.

CE QUI EST COUVERT

Les pièces de remplacement et la main-d'oeuvre. Les frais de transport pour le retour au consommateur du produit réparé.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Les frais d'envoi d'un produit à Crosman. Les dommages causés par un usage abusif ou une négligence dans l'entretien normal du produit (voir étape 5). Toute autre dépense engagée. LES DOMMAGES INDIRECTS, LES DOMMAGES OU FRAIS ACCESSOIRES, Y COMPRIS LES DOMMAGES MATÉRIELS. CERTAINS TERRITOIRES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. PAR CONSÉQUENT, LA CLAUSE LIMITATIVE OU EXCLUSIVE CITÉE CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE

Clients aux États-Unis : Annexe au produit sous nom, adresse et numéro de téléphone, une description du problème, et une copie de la facture. Emballez et retournez à Crosman Corporation, Rts. 5&20, E. Bloomfield, NY 14443.

Clients au Canada : Suivez la procédure d'expédition ci-dessus et retournez à Crosman Parts & Service Depot, 611 Neal Drive, Peterborough, Ontario K9J 6X7 Canada.

Clients à l'international : Veuillez retourner le produit au distributeur le plus près de chez vous. Si vous n'en connaissez aucun, appelez au (585) 657-6161 et demandez une assistance auprès de notre Service international.

GARANTIES TACITES

TOUTES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE D'UN (1) AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT AU DÉTAIL. CERTAINS TERRITOIRES NE PERMETTENT PAS LES CLAUSES LIMITATIVES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE. PAR CONSÉQUENT, LA LIMITE DE GARANTIE CITÉE CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

Si une disposition de cette garantie est interdite en vertu d'une loi fédérale, provinciale ou municipale, sur laquelle la disposition ne peut prévaloir, cette dernière ne serait pas applicable. Cette garantie vous confère certains droits reconnus par la loi. Vous pouvez également détenir d'autres droits qui varient d'un territoire à l'autre.