

# Crosman Stinger P40 Airsoft Pistol 6mm Plastic BBs OWNER'S MANUAL

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS  
MANUAL BEFORE USING THIS AIRSOFT GUN

Distributed by  
Crosman Corporation  
7629 Routes 5 & 20  
East Bloomfield, NY 14443  
www.crosman.com  
1-800-724-7486  
Made in China

P40-515

**WARNING:** This is not a toy. Adult supervision is required. Misuse may cause serious injury, especially to the eye. Eye protection designed for airsoft guns must be worn by the user and any person in range. May be dangerous up to 100 yds. Read the owner's manual before using.

**WARNING:** Do not brandish or display this airsoft gun in public – it may confuse people and may be a crime. Police and others may think it is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is dangerous and may be a crime.

YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR EYE PROTECTION TO PROTECT YOUR EYES.

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS AIRSOFT GUN.

BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS AIRSOFT GUN.

Recommend 18 years or older to purchase. Intended for use by those 16 or older.

Please read this owner's manual completely. Remember to treat this airsoft pistol with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use.

If you have any questions regarding your new airsoft pistol, please contact Crosman Customer Service at: 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com.

## 1. Learning the Parts of Your New Airsoft Pistol

Learning the names of the parts of your new airsoft pistol will help you to understand your owner's manual. Use this manual to increase your enjoyment of this airsoft pistol.

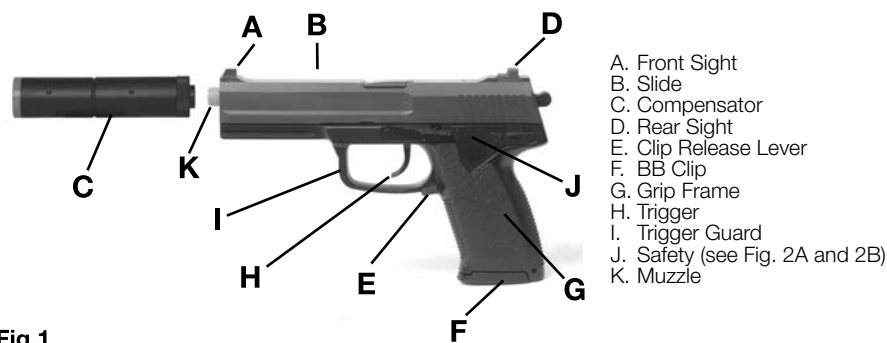


Fig 1

Your airsoft gun has been designed to be used with or without the enclosed compensator. To attach the compensator, screw on the barrel tip until tight. Do not over tighten as it may damage the compensator or barrel.

## 2. Operating the Safety

**WARNING:** Keep the airsoft gun in the "ON SAFE" position until you are ready to shoot. Then turn the safety to the "OFF SAFE" position.

### A. To Put the airsoft pistol "ON SAFE"

- Locate the safety on the left hand side of the airsoft pistol.
- Push the safety all the way up so that it is toward the "S" for "ON SAFE" (Fig 2A). The safety is not "ON SAFE" unless it is pushed all the way up to the "S"

Like all mechanical devices, a airsoft pistol safety can fail. Even when the safety is "ON SAFE", you should continue to handle the airsoft pistol safely. NEVER point the airsoft pistol at any person. NEVER point the airsoft pistol at anything you do not intend to shoot.

### B. To Take the Airsoft Pistol "OFF SAFE"

- Locate the safety on the left hand side of the airsoft pistol.
- Push the safety down pointing to the "F" for fire. (Fig 2B). The safety is not "OFF SAFE" unless it is pushed all the way down and to the "F" on the receiver.



## 3. Loading and Unloading Plastic BBs

**WARNING:** Use 6 mm airsoft BBs only in this airsoft gun. Use of any other ammunition can cause injury to you or damage to the airsoft gun. NEVER RE-USE AMMUNITION.

### A. Loading

- Make sure the airsoft pistol is "ON SAFE" (section 2A).
- Point the airsoft pistol in a SAFE DIRECTION.
- While supporting the BB clip, push the clip release lever down and remove the clip.
- Load up to 27 -6 mm plastic BBs in the front of the clip (fig 3).
- Insert the loaded clip back into the airsoft pistol until it locks in place.

### B. Unloading Plastic BBs

- Make sure the airsoft pistol is "ON SAFE" (section 2A).
- Point the airsoft pistol in a SAFE DIRECTION.
- While supporting the BB clip, push the clip release lever down and remove the clip.
- Remove the BBs from the clip by pushing each one out.




## 4. Cocking your Airsoft Pistol

- Make sure the airsoft pistol is "ON SAFE" (section 2A).
- Point the airsoft pistol in a SAFE DIRECTION.
- While holding the airsoft pistol in a horizontal position, cock by firmly holding the slide with your entire hand, pulling the slide rearward until it clicks and releasing in a smooth motion (Fig. 4).
- You must cock the airsoft pistol before each shot.

**WARNING:** Never assume that because the airsoft gun no longer fires a plastic BB and/or the magazine is removed, that a plastic BB is not lodged in the barrel. Always treat the airsoft gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.


## 5. Aiming and Firing Safely

- You and others with you should always wear eye protection designed for airsoft to protect your eyes.
- Always point your airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- DO NOT re-use plastic BBs because they could possibly cause damage to your airsoft gun.
- Your airsoft gun is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place your target carefully. THINK about what you will hit if you miss the target.
- Your airsoft gun is correctly aimed when the front sight blade is position exactly in the notch of the rear sight. The top of the front sight blade should be even with the top of the notch in the rear sight. The bulls-eye should appear to rest on the top of the front sight (Fig. 8).
- When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, load and cock the airsoft gun following sections 3 and 4. Take the airsoft gun "OFF SAFE" (section 2A) aim and pull the trigger to fire.

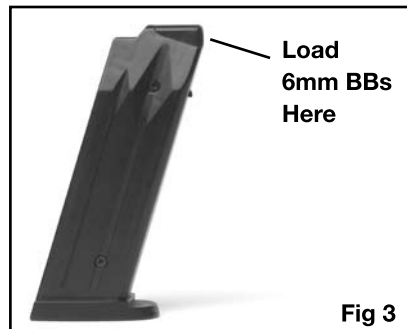


## 6. Maintaining Your Airsoft Pistol

- DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIRSOFT PISTOL. Tampering with the airsoft pistol or attempts to change the airsoft pistol in any way may make it unsafe to use, may cause serious injury or death and will void the warranty.
- If you drop your airsoft pistol, visually check to see that it works properly before you use it again. If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean parts are worn out or broken. Call Customer Service at Crosman for assistance before using your airsoft pistol again.

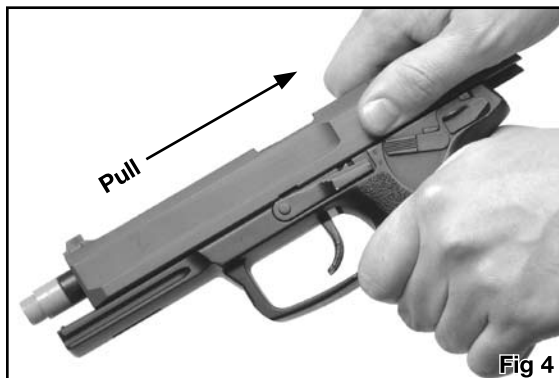

## 7. Reviewing Safety

- Do not ever point the airsoft gun at any person. Do not ever point the airsoft gun at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the airsoft gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
- Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the airsoft gun pointed in a SAFE DIRECTION.
- Always keep the airsoft gun "ON SAFE" until you are ready to shoot in a SAFE DIRECTION.
- Always check to see if the airsoft gun is "ON SAFE" and unloaded when getting it from another person or from storage.
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- You and others with you should always wear eye protection to protect your eyes.
- Always wear eye protection designed for airsoft over your regular glasses.
- Use 6 mm plastic BBs only.
- Do not reuse plastic BBs because they could cause possible damage to your airsoft gun.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- Replace the backstop if it becomes worn. Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- Your backstop should be checked for wear before and after each use. All backstops are subject to wear and will eventually fail. Replace your backstop if the surface is worn or damaged or if a ricochet occurs.
- Do not attempt to disassemble or tamper with your airsoft gun.
- DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIRSOFT GUN. Attempts to modify the airsoft gun in any way may make your airsoft gun unsafe to use, cause serious injury or death and will void the warranty.
- Using unauthorized repair centers or modifying the function of your airsoft gun in any way may be unsafe and will void your warranty.
- Do not put the airsoft gun away loaded. Make sure ALL of the plastic BBs are unloaded from the airsoft gun.
- Always store this airsoft gun in a secure location.

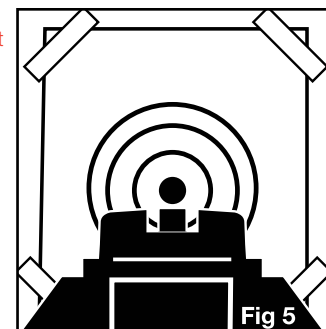

## SPECIFICATIONS

Mechanism/Action	Spring Action
Caliber/Ammunition	6mm Plastic BBs
Magazine	Up to 27 6 mm BBs
Barrel	Smooth
Safety	Lever
Velocity	Up to 325 fps (99 m/s)

**PERFORMANCE:** Many factors can affect velocity, including brand of projectile, type of projectile and barrel condition.

## STOP DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Our friendly customer service representatives will be glad to help. You can get answers to frequently asked questions at www.crosman.com or you can contact us directly at 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

## CUSTOMER SERVICE

If your airsoft gun is not functioning, we recommend that you call Crosman Corporation Customer service at 1-800-724-7486 or 585-657-6161. (International customers should contact their distributor.) DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! If you take it apart you probably will not be able to reassemble it correctly. Crosman assumes no warranty responsibility under such circumstances.

For optimum performance use Crosman ammunition only. These include CROSMAN, COPPERHEAD, and BENJAMIN. Using other than Crosman branded ammunition may cause your product to malfunction and may void your warranty.

## LIMITED 30 DAY WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for 30 days from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable.

## WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

## WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Crosman for product. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY, SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

## WARRANTY CLAIMS

USA Customers: Attach your name, address, description of problem, phone number and copy of sales receipt to product. Package and return to Crosman Corporation, Routes 5 & 20, East Bloomfield, NY 14443. International Customers: Please return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor, please call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

## IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO 30 DAYS FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state, or municipal law which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

CROSMAN is a registered trademark of Crosman Corporation in the United States.

# Crosman Stinger P40 Pistola de aire suave Municiones de plástico de 6mm MANUAL DEL PROPIETARIO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTE RIFLE DE AIRE SUAVE

Distribuido por  
Crosman Corporation  
7629 Routes 5 & 20,  
E. Bloomfield, NY 14443 EE. UU.  
www.crosman.com  
(800) 724-7486  
Hecho en China

**ADVERTENCIA:** Esto no es un juguete. Se requiere la supervisión de un adulto. El mal uso de este rifle puede causar lesiones graves, especialmente en los ojos. Quien use este rifle y cualquier persona que se encuentre dentro del radio de alcance de tiro deben utilizar protección ocular diseñada para rifles de airsoft. Puede ser peligroso hasta una distancia de 91 metros (100 yardas). Lea todo el manual del propietario antes de usar este rifle.

**ADVERTENCIA:** No esgrima ni exhiba este rifle de airsoft en público, ya que podría confundir a la gente e incurrir en un delito. La policía y otras personas podrían pensar que se trata de un arma de fuego. No cambie la coloración ni las marcas para que se parezca más a un arma de fuego. Esto es peligroso y podría ser un delito.

USTED Y QUIENES LE ACOMPAÑEN SIEMPRE DEBEN USAR GAFAS DE PROTECCIÓN OCULAR.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SE PRESENTAN EN ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTE RIFLE DE AIRSOFT.

EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE OBEDECER TODAS LAS LEYES APLICABLES AL USO Y LA PROPIEDAD DE ESTE RIFLE DE AIRSOFT.

Se recomienda que sean personas mayores de 18 años quienes realicen la compra. Este rifle está diseñado para ser usado por personas mayores de 16 años.

Por favor lea completamente el manual del propietario. Recuerde tratar esta pistola de aire suave con el mismo respeto que a una arma de fuego. Siempre siga, cuidadosamente, las instrucciones de seguridad que se encuentran en este manual del propietario y guarde este manual en un lugar seguro para uso en el futuro.

Si usted tiene cualquier pregunta relacionada con su pistola nueva de aire suave, por favor comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente de Crosman al: 1-800-724-7486, 585-657-6161 o www.crosman.com

**1. Conociendo las Partes de Su Pistola Nueva de Aire Suave.**  
Aprendiendo los nombres de las partes de su pistola nueva de aire suave le ayudará a entender su manual del propietario. Use este manual para aumentar su disfrute de esta pistola de aire suave.

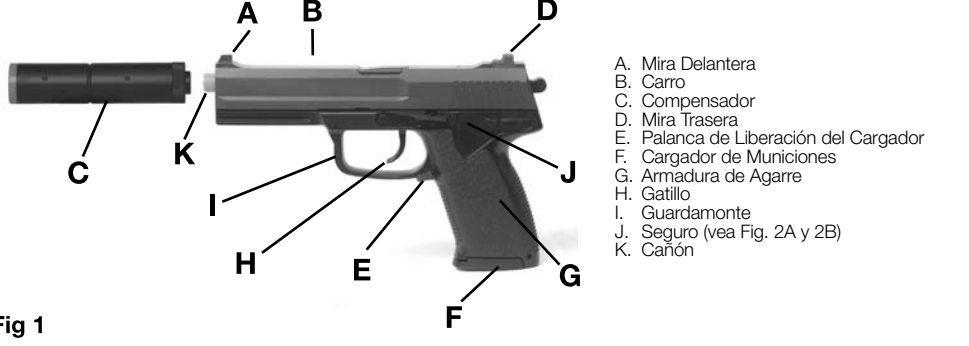


Fig 1

Su arma de aire suave se ha diseñado para usarse con o sin el compensador incluido. Para colocar el compensador, atornillelo en la punta del cañón hasta que esté bien apretado. No lo apriete en exceso, pues pueden dañarse el compensador o el cañón.

**2. Operando el Seguro**

**ADVERTENCIA:** Mantenga el rifle de airsoft con el seguro activado (en la posición "SAFE") hasta que esté listo para disparar. Luego, desactive el seguro (girelo de la posición "SAFE").

**A. Para poner la pistola de aire suave "SEGURO ACTIVADO"**

- Localice el seguro al lado izquierdo de la pistola de aire suave.
- Empuje el seguro completamente hacia arriba a fin de que esté hacia la "S" para "SEGURO ACTIVADO" (Fig. 2A). El seguro no está "SEGURO ACTIVADO" a menos que esté empujado completamente hacia arriba hasta "S".

Como muchos dispositivos mecánicos, el seguro de una pistola de aire suave puede fallar. Aun cuando el seguro está en la posición de "SEGURO ACTIVADO", usted debe continuar manejando la pistola de aire suave con precaución. NUNCA apunte la pistola de aire suave hacia una persona. NUNCA apunte la pistola de aire suave hacia algo que no intente disparar.

**B. Para poner el dispositivo de la pistola de aire suave en posición de "SEGURO ACTIVADO"**

- Localice el seguro al lado izquierdo de la pistola de aire suave.
- Empuje el seguro hacia abajo apuntando hacia la posición "F" para disparar. (Fig. 2B). El seguro no está en la posición "SEGURO DESACTIVADO" a menos que esté empujado completamente hacia abajo y en la posición "F" en el recibidor.



Fig 2A



Fig 2B

**3. Cargando y Descargando las Municiones de Plástico**

**A. Cargando**

**ADVERTENCIA:** Use solamente municiones de plástico de 6 mm para airsoft en este rifle de airsoft. El uso de cualquier otro tipo de munición podría causarles lesiones o dañar el rifle de airsoft. NUNCA VUELVA A UTILIZAR LAS MUNICIONES.

- Asegúrese de que la pistola de aire suave está en la posición de "SEGURO ACTIVADO" (sección 2A).
- Apunte la pistola de aire suave hacia una DIRECCIÓN SEGURA
- Mientras sujeta el cargador de municiones, empuje la palanca de liberación hacia abajo y quite el cargador.
- Cargue hasta 27 municiones de plástico de 6 mm en la parte frontal del cargador. (Fig. 3).
- Introduzca nuevamente el cargador cargado dentro de la pistola de aire suave hasta que cierre en su lugar.

**B. Descargando las Municiones de Plástico**

- Asegúrese de que la pistola de aire suave está en la posición de "SEGURO ACTIVADO" (sección 2A).
- Apunte la pistola de aire suave hacia una DIRECCIÓN SEGURA
- Mientras sujeta el cargador de municiones, empuje la palanca de liberación hacia abajo y quite el cargador.
- Remueva las Municiones del cargador empujando cada uno hacia afuera.

**4. Montando el gatillo de su Pistola de Aire Suave**

- Asegúrese de que la pistola de aire suave está en la posición de "SEGURO ACTIVADO" (sección 2A).
- Apunte la pistola de aire suave hacia una DIRECCIÓN SEGURA
- Mientras mantiene la pistola de aire suave en una posición horizontal, monte agarrando firmemente el carro con toda su mano, halando el carro hacia atrás hasta que haga clic y libere con un movimiento suave (Fig. 6).
- Usted debe montar la pistola de aire suave antes de cada disparo.

**ADVERTENCIA:** Incluso si el rifle no dispara municiones de plástico o si ha quitado el cargador, es posible que haya una munición de plástico dentro del cañón. Siempre trate el rifle de airsoft como si estuviera cargado y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.

**5. Apuntar y disparar con seguridad**

- Usted y las demás personas deben siempre usar protección ocular diseñados para armas de aire suave con objeto de proteger sus ojos.
- Siempre apunte la pistola de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA
- No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones de plástico pueden rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tena intención de golpear.
- NO reutilice las municiones de plástico, ya que podrían causarles daños a su pistola de aire suave.
- Su pistola de aire suave está diseñada para tiro al blanco y es adecuada para usarla bajo techo o al aire libre. Recuerde siempre colocar su blanco con cuidado. PIENSE en lo que puede golpear si no atina al blanco.
- El arma de aire suave está apuntada correctamente cuando la hoja de la mira delantera está posicionada exactamente en la ranura de la mira trasera. La parte superior de la hoja de la mira delantera debe estar nivelada con la parte superior de la muesca de la mira trasera. La diana debe verse como si descansara encima de la mira delantera (Fig. 8).
- Cuando esté seguro de su blanco y respaldo, y no haya gente en el área alrededor del blanco, amartille la pistola de aire suave siguiendo las secciones 3 y 4. Desactive el seguro de la pistola de aire suave (póngalo en "OFF SAFE") (sección 2A) y tire del gatillo para disparar.



Fig 3

**6. Mantenimiento de Su Pistola de Aire Suave**

- NO MODIFIQUE NI ALTERE SU PISTOLA DE AIRE SUAVE. La manipulación indebida de la pistola de aire suave o intentos para cambiarla en cualquier forma puede hacerla arriesgado para usar, puede causar lesiones serias o muerte y anulará la garantía.
- Si usted deja caer su pistola de aire suave, inspeccione visualmente para ver que trabaja correctamente antes de que la vuelva a usar. Si cualquier cosa parece cambiada, como una resistencia del gatillo más corta o más débil, esto puede significar que las partes están gastadas o quebradas. Llame a Servicio al Cliente de Crosman para consultar sobre el problema antes de usar nuevamente su pistola de aire suave.



Fig 4

**7. Revisión de la seguridad**

- Nunca apunte la pistola de aire suave a una persona. Nunca apunte con la pistola de aire suave a nada a lo que no tenga intención de dispararle.
- Siempre trate la pistola de aire suave como si estuviera cargada y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.
- Apunte siempre en una DIRECCIÓN SEGURA. Mantenga siempre el cañón de la pistola de aire suave apuntado en DIRECCIÓN SEGURA.
- Mantenga siempre la pistola de aire suave en la posición "ON SAFE" (Seguro activado) hasta que esté listo para disparar en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Siempre compruebe que la pistola de aire suave tenga el seguro activado ("ON SAFE") y esté descargada al recibirla de otra persona o al sacarla después de estar guardada.
- Mantenga siempre el dedo apartado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
- Usted y las demás personas deben usar siempre protección ocular para proteger sus ojos.
- Use siempre sobre sus anteojos normales una protección ocular diseñada para aire suave.
- Use solamente municiones de plástico de 6 mm.
- No reutilice las municiones de plástico, ya que podrían causarles daños a su pistola de aire suave.
- No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones de plástico pueden rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tena intención de golpear.
- Reemplace el respaldo si se desgasta. Coloque el respaldo en un lugar que sea seguro en caso de que falle el respaldo.
- Debe revisarse el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Todos los respaldos se desgastan y eventualmente dejarán de servir. Reemplace el respaldo si la superficie está desgastada o dañada, o si rebota la munición.
- No intente desarmar la pistola de aire suave ni la manipule indebidamente.
- NO MODIFIQUE NI ALTERE SU PISTOLA DE AIRE SUAVE. Los intentos de modificar la pistola de aire de cualquier forma pueden hacer que no sea seguro usarlo, ocasionar graves lesiones o la muerte, y anular la garantía.
- El uso de centros de reparaciones no autorizados o la modificación de las funciones de la pistola de aire suave en cualquier forma puede ser inseguro y anulará la garantía.
- No guarde la pistola de aire suave cargada. Asegúrese de que TODAS las municiones de plástico se hayan descargado de la pistola de aire suave.
- Siempre almacene esta pistola de aire suave en un sitio seguro.

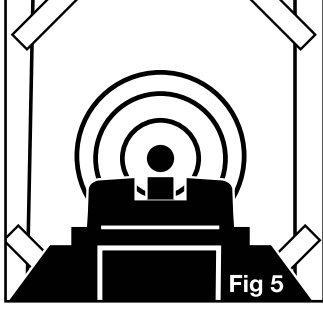


Fig 5

**ESPECIFICACIONES**

<b>Mecanismo/Acción</b>	Repetidor de aire de resorte
<b>Calibre/Munición</b>	Municiones de Plástico de 6mm
<b>Cargador</b>	Hasta 27 municiones de 6 mm
<b>Cañón</b>	Suave
<b>Seguro</b>	Palanca
<b>Velocidad</b>	Hasta 325 pps (99 m/s)

DESEMPEÑO: Muchos factores pueden afectar la velocidad, como son la marca del proyectil, el tipo de proyectil y el estado del cañón.

**ALTO. NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA.**  
Nuestros amables representantes de servicio al cliente le ayudarán con gusto. Puede obtener respuestas a preguntas muy frecuentes en www.crosman.com o puede comunicarse con nosotros directamente al 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

**SERVICIO AL CLIENTE**

Si el rifle de airsoft no funciona, le recomendamos llamar al departamento de servicio al cliente de Crosman Corporation al 1-800-724-7486 o al 585-657-6161. (Los clientes internacionales deben comunicarse con su distribuidor.) ¡NO INTENTE DESARMAR EL RIFLE! Si lo desarma, es probable que no pueda volver a armarlo. Crosman no asume ninguna responsabilidad de garantía en tales circunstancias.

**GARANTÍA LIMITADA POR 30 DÍAS**

Este producto está garantizado para el comprador al menudeo durante 30 días, a partir de la fecha de compra al menudeo, contra defectos en materiales y mano de obra, y la garantía es transferible.

**QUÉ CUBRE LA GARANTÍA**

Piezas de reemplazo y mano de obra. Se cobra el transporte del producto reparado al consumidor.

**QUÉ NO CUBRE LA GARANTÍA**

Costos de transporte del producto a Crosman. Daños ocasionados por abuso, modificaciones o no realizar el mantenimiento normal. Cualquier otro gasto. DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTES O GASTOS INCIDENTES, INCLUIDOS LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTES O CONSECUENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO.

**RECLAMACIONES POR GARANTÍA**

**Clientes de los EE. UU.:** Adjunte al producto su nombre, dirección, descripción del problema, número telefónico y una copia del recibo de venta. Empaque y devuelva el producto a Crosman Corporation, Routes 5 & 20, East Bloomfield, NY 14443 EE. UU.  
**Clientes internacionales:** Devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no conoce a su distribuidor llame al 585-657-6161 y pregunte por nuestro departamento internacional para recibir ayuda.

**GARANTÍAS IMPLÍCITAS**

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO ESPECIFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA AL MENEDEO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACION DE UNA GARANTIA IMPLICITA, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por leyes federales, estatales o municipales que no puedan invalidarse, no será aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

CROSMAN es una marca comercial registrada de Crosman Corporation en los Estados Unidos.