



# BUSHMASTER MODEL BM15LE AIRSOFT GUN 6MM PLASTIC BB OWNER'S MANUAL

Distributed by  
Crosmen Corporation  
7629 Routes 5 & 20  
Bloomfield, NY 14469  
www.crosmen.com  
1-800-724-7486

BM15LEA515

**⚠ WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects (and other reproductive harms).

**⚠ WARNING:** This is not a toy. Adult supervision is required. Misuse may cause serious injury, especially to the eye. Eye protection designed for airsoft guns must be worn by the user and any person in range. May be dangerous up to 100 yds. Read the owner's manual before using.

**⚠ WARNING:** Do not brandish or display this airsoft gun in public – it may confuse people and may be a crime. Police and others may think it is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is dangerous and may be a crime. **READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS AIRSOFT GUN.**

BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS AIRSOFT GUN.


Recommend 18 years or older to purchase. Intended for use by those 16 or older.

Please read this owner's manual completely. And remember, this airsoft gun is not a toy. Treat it with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use. For questions regarding this airsoft gun, contact Crosmen at 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosmen.com.

**NOTE:** Charge the battery 6-7 hours prior to initial use. This airsoft gun will not operate properly without a fully charged battery. DO NOT OVERCHARGE THE BATTERY. UNPLUG THE BATTERY CHARGER WHEN NOT IN USE.

## 1. LEARNING THE PARTS OF THE NEW AIRSOFT GUN

Learning the parts of the airsoft gun will help in understanding the owner's manual. (Fig. 1)

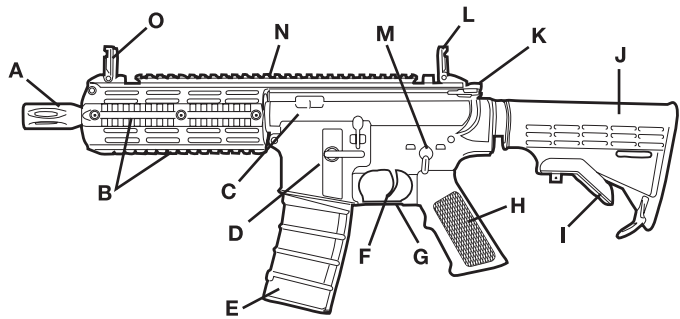


**A.** Muzzle **B.** Rail interface **C.** Hop-Up compartment (ejection port cover) Other Side of Gun  
**D.** Magazine release button **E.** Magazine **F.** Trigger **G.** Trigger Guard **H.** Grip  
**I.** Stock Release lever **J.** Retractable Stock **K.** Charging Handle (ejection port cover release)  
**L.** Flip up Rear Sight **M.** Safety (see Fig. 2) **N.** Accessory Rail **O.** Flip Up Front Sight

## 2. OPERATING THE SAFETY

### A. TO PUT THE AIRSOFT GUN "ON SAFE"

- Locate the safety on the left side of the airsoft gun.
- Turn the safety lever to "SAFE" for "ON SAFE." (Fig. 2A). The safety is not "ON SAFE" unless it is pointing to "SAFE".
- Keep the airsoft gun in the "ON SAFE" position until you are actually ready to shoot.



Like all mechanical devices, an airsoft gun safety can fail. Even when the safety is "ON SAFE", you should continue to handle the airsoft gun safely. NEVER point the Airsoft gun at any person. NEVER point the airsoft gun at anything you do not intend to shoot.

### B. TO TAKE THE AIRSOFT GUN "OFF SAFE"

**NOTE:** This airsoft gun fires in semi or full auto-mode. Full auto means it will continue to fire plastic BBs as long as you hold the trigger. Semi- auto means you will have to pull the trigger each time you want to fire a shot.

- Locate the safety on the left side of the receiver. (Fig. 2A)
- Turn the lever to "SEMI" for semi-auto mode. (Fig. 2b)
- Turn the lever to "AUTO" for full auto mode. (Fig. 2c)

- The airsoft gun is "OFF SAFE" and ready to fire when pointing to either "semi" or "auto."

## 3. CHARGING, LOADING AND REMOVING THE BATTERY

### A. CHARGING THE BATTERY

- Use only the battery and charger provided with the product.
- Plug the connector on the battery into the connector on the battery charger.
- Plug the charger in to a standard 110v outlet.

**NOTE:** The battery charging time is 6-7 hours before initial use. To prolong battery life and maintain the best shooting performance stop using the gun for 5-10 minutes after firing about 500 rounds. For optimum performance completely use up the battery before recharging. DO NOT CHARGE THE BATTERY LONGER THAN THE RECOMMENDED 6-7 HOURS. UNPLUG THE BATTERY CHARGER WHEN NOT IN USE.

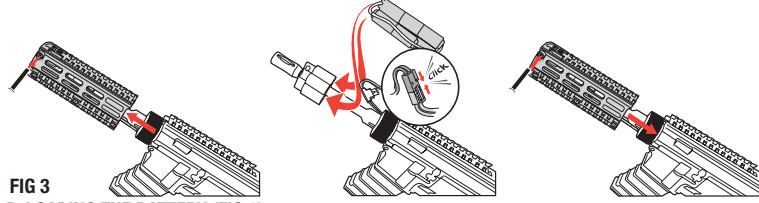


FIG 3

### B. LOADING THE BATTERY (FIG 3)

- The battery is an 8 cell pack, 2 packs of 3 cells and 1 pack of 2 cells connected by wires.
- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (section 2A) and is UNLOADED.
- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- Push the pin located at the front of the rail interface completely out.
- Slide off the rail interface.
- Connect the battery pack to the gun
- Insert the battery 3 pack strings into each of the bottom battery compartments, tucking the wire connecting the sections into the area between the compartments.
- Insert the 2 pack of battery string into one of the top battery compartments.
- Tuck the remaining wire, socket, and fuse into the remaining area.
- Line the rail interface with the gun, so the pin hole is at the top.
- Slide the rail interface back on.
- Replace the pin.

### C. REMOVING THE BATTERY

- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (section 2A) and is UNLOADED.
- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- Push the pin located at the front of the rail interface completely out.
- Slide off the rail interface.
- Disconnect the battery string from the gun.
- Remove the batteries from the compartments.
- Line the rail interface with the gun, so the pin hole is at the top.
- Slide the rail interface back on.
- Replace the pin.

## 4. LOADING AND UNLOADING PLASTIC BB'S

### A. LOADING PLASTIC BB'S

- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (see Step 2A) and pointed in a SAFE DIRECTION.
  - Use 6 mm plastic BBs only in this airsoft gun. Use of any other ammunition can cause injury to you or damage to the airsoft gun. **We recommend using Crosmen .20g or .25 Heavy BBs.**
  - While supporting the BB magazine, push the magazine release button and remove the magazine.
  - Slide open magazine cap.
  - Insert 6 mm plastic BBs.
  - Close the magazine cap.
  - Insert the loaded magazine back into the airsoft gun.
  - Rotate the wind up wheel to draw plastic BBs up into the ready tube. Wind the wheel up to 75 turns for optimum performance. Should be done while in the gun and in a vertical position.
- B. UNLOADING PLASTIC BB'S**
- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (see Step 2A) and pointed in a SAFE DIRECTION.
  - While supporting the BB magazine, push the magazine release button and remove the magazine
  - Release the BBs in the ready tube, by pointing the clip down in a safe direction and pushing the BB retainer button. **NOTE:** BBs will release rapidly.
  - Do not put the magazine back in the gun.
  - Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
  - After reading section 6, on aiming and firing safely, take the gun "OFF SAFE" and pull the trigger.
  - Repeat these steps until you are no longer firing plastic BBs.
  - Put the airsoft gun back "ON SAFE".

**⚠ WARNING:** Even though you go through the unloading procedure, continue to treat the airsoft gun as though it were loaded. Do not point at anything you do not intend to shoot.

## 5. SELECTING THE FIRING MODE

**NOTE:** This airsoft gun fires in semi or full auto-mode. Full auto means it continues to fire plastic BBs as long as you hold the trigger. Semi- auto means you will have to pull the trigger to fire a shot.

- Locate the safety on the left side of the receiver. (Fig. 2a)
- Turn the lever so it is pointing to "SEMI" for semi-auto mode.
- Turn the lever so it is pointing to "AUTO" for full auto mode.
- The airsoft gun is "OFF SAFE" and ready to fire when pointing to either "semi" or "auto."

## 6. USING THE HOP-UP MODE

The airsoft gun is manufactured with an adjustable hop-up system. The purpose of this system is to change the spin on the BB as it leaves the muzzle, letting you adapt the shot for distances. To adjust the hop-up

- Open the ejection port cover, by pulling the charging handle (part K).
- Turn the hop-up adjustment dial downward for more spin, and turn the dial upward for less spin. (FIG. 4)

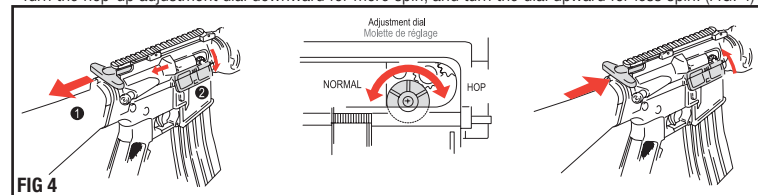


FIG 4

## 7. ADJUSTING THE STOCK

- The airsoft gun is shipped with the stock in the closed position and is capable of adjusting to lengths.
- Before adjusting the stock make sure the airsoft gun is "ON SAFE", (see section 2A) and pointed in a

SAFE DIRECTION.

- Push the stock release lever and adjust the stock until it locks into a position.

## 8. AIMING AND FIRING SAFELY

### A. BEFORE FIRING

- You and others with you should always wear eye protection to protect your eyes.
- Always point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- DO NOT re-use plastic BBs because they could possibly cause damage to the airsoft gun.
- This airsoft gun is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place the target carefully.
- THINK about what you will hit if you miss the target.
- The airsoft gun is aimed when the front sight blade is position exactly in the notch of the rear sight. The top of the front sight blade should be even with the top of the notch in the rear sight. The bulls-eye should appear to rest on the top of the front sight.

### B. USING THE SIGHTS

- Flip the sights up for use. Flip down for storage.
- The airsoft gun is aimed when the front sight blade is positioned exactly in the center of the peep of the rear sight. The bulls-eye should appear to rest on the top of the front sight.
- When you are sure of the target and backstop, and the area around the target is clear, take the airsoft gun "OFF SAFE" (section 2A) and pull the trigger to fire.

### C. FIRING

- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (see Step 2A) and pointed in a SAFE DIRECTION.
- Turn the lever to "SEMI" for semi-auto mode. (Fig. 2b)
- Turn the lever to "AUTO" for full auto mode. (Fig. 2c)
- When you are sure of the target and backstop, and the area around the target is clear, take the airsoft gun "OFF SAFE" (section 2A) aim and pull the trigger to fire. The airsoft gun is "OFF SAFE" and ready to fire when pointing to either "semi" or "auto."

## 9. MAINTAINING THE AIRSOFT GUN

- DO NOT MODIFY OR ALTER THIS AIRSOFT GUN. Attempts to modify the airsoft gun in any way inconsistent with this manual may make the airsoft gun unsafe to use, cause serious injury, especially to the eye and will void the warranty.
- If you drop the airsoft gun, visually check to see that there is no damage before using it again. Test fire to see if anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean broken parts. Call Crosmen customer service for assistance before using the airsoft gun again.

### A. REPLACING THE FUSE

- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (section 2A) and is UNLOADED.
- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- Push the pin located at the front of the rail interface completely out.
- Slide off the rail interface.
- Disconnect the battery string from the gun
- Remove the fuse and replace with a new fuse.
- Replace the rail interface and pin.

### B. TROUBLE SHOOTING/ INCREASING YOUR SHOOTING ENJOYMENT

- Occasionally shake the gun to ensure smooth BB feeding.
- This is a high precision airsoft rifle. Prevent dust and dirt from getting into the magazine to help maintain the performance of the airsoft rifle.
- If the efficiency of BB feeding seems to decrease, remove all the BBs from the magazine and spray silicone oil for 1-2 seconds. (Note that the hop-up operation may become unstable for a while after using silicone oil).
- An odor may be generated from the motor initially from a new airsoft gun, this is normal.
- If the airsoft gun does not fire in semi-auto mode, follow safe shooting rules and turn the gun to full auto mode for 5-10 shots before returning to semi-auto mode.
- Change the battery if firing cycle becomes slow.
- Stop using the airsoft gun for 5-10 minutes after about 500 BBs have been fired.

### C. CLEARING A JAM

- Never look down the end of barrel to see if a jam has been cleared.
- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" and pointed in a SAFE DIRECTION.
- Remove the magazine.
- Insert the tapered end of the cleaning rod into the muzzle, with the angle toward the breech (where the magazine connects).
- CAREFULLY and slowly apply more pressure until you push the BB out of the breech.
- Insert the magazine and test gun.

## 10. REVIEWING SAFETY

- Do not ever point the airsoft gun at any person. Do not ever point the airsoft gun at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the airsoft gun as though it is loaded and as you would a firearm.
- Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the airsoft gun pointed in A SAFE DIRECTION.
- Always keep the airsoft gun "ON SAFE" until you are ready to shoot in a SAFE DIRECTION.
- Always check to see if the airsoft gun is "ON SAFE" and unloaded when getting it from another person or from storage.
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- You and others with you should always wear eye protection to protect your eyes.
- Always wear eye protection over your regular glasses.
- Use 6 mm plastic BBs only.
- Do not reuse plastic BBs because they could cause possible damage to the airsoft gun.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- Replace the backstop if it becomes worn. Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- The backstop should be checked for wear before and after each use. All backstops are subject to wear and will eventually fail. Replace the backstop if the surface is worn or damaged or if a ricochet occurs.
- Do not attempt to disassemble or tamper with the airsoft gun.
- DO NOT MODIFY OR ALTER THE AIRSOFTGUN. Attempts to modify the airsoft gun in any way may make the airsoft gun unsafe to use, cause serious injury or death and will void the warranty.
- Using unauthorized repair centers or modifying the function of the airsoft gun in any way may be unsafe and will void the warranty.
- Do not put the airsoft gun away loaded. Make sure ALL of the plastic BBs are unloaded from the airsoft gun.
- Always store this airsoft gun in a safe and secure location.

## Specifications

Mechanism/Action	Electronic	Velocity	Up to 330 fps with .20g BBs
Caliber/Ammunition	6mm Plastic BBs	Battery	8.4V battery / 1200 MAH
Magazine	Up to 300 6 mm BBs	Fuse	30A Mini Blade
Safety	Lever	Sights	Flip Up Front and Rear

**PERFORMANCE:** Many factors can affect velocity, including brand of projectile, type of projectile and barrel condition.

## DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Our friendly customer service representatives will be glad to help. You can get answers to frequently asked questions at www.crosmen.com or you can contact us directly at 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

## CUSTOMER SERVICE

If this airsoft gun is not functioning, we recommend that you call Crosmen Corporation Customer service at 1-800-724-7486 or 585-657-6161. (International customers should contact their distributor.) DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! If you take it apart you probably will not be able to reassemble it correctly. Crosmen assumes no warranty responsibility under such circumstances.

For optimum performance use Crosmen® ammunition only. Using other than Crosmen branded ammunition may cause this product to malfunction and may void the warranty.

## LIMITED 90 DAY WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for 90 days from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable.

## WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

## WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Crosmen for product. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

## WARRANTY CLAIMS

**USA Customers:** Attach your name, address, description of problem, phone number and copy of sales receipt to product. Package and return to Crosmen Corporation, Routes 5 & 20, Bloomfield, NY 14469.

**Canadian Customers:** Contact the Gravel Agency 418-682-3000 X46

**International Customers:** Please return product to the nearest distributor. If you do not know the distributor, please call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

## IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO 30 DAYS FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state, or municipal law which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

CROSMAN is a registered trademark of Crosmen Corporation in the United States.



# MODELO BM15LE PISTOLA AIRSOFT PERDIGONES BB DE PLÁSTICO DE 6 MM MANUAL DEL USUARIO

Distribuido por  
Crosman Corporation  
7629 Routes 5 & 20  
Bloomfield, NY 14469  
www.crosman.com  
1-800-724-7486

**ADVERTENCIA:** Este producto contiene un producto químico conocido en el estado de California como causante de cáncer y defectos congénitos (y otros daños reproductivos).

**ADVERTENCIA:** Esto no es un juguete. Se requiere la supervisión de un adulto. El mal uso puede causar lesiones graves, especialmente en los ojos. Quien use la pistola y cualquier persona que se encuentre en el rango de tiro deben utilizar la protección ocular diseñada para pistolas Airsoft. Puede ser peligroso hasta 100 yardas (92 m). Lea el manual del usuario antes de usarlo.

**ADVERTENCIA:** No blanda ni exhiba esta pistola Airsoft en público; puede confundir a la gente y puede constituir un delito. La policía y otras personas pueden creer que se trata de un arma de fuego. No cambie la coloración ni las marcas para que aparente ser un arma de fuego. Eso es peligroso y puede ser un delito. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS INCLUIDAS EN ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTA PISTOLA AIRSOFT.**

EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN EL DEBER DE OBEDECER TODAS LAS LEYES RELATIVAS AL USO Y PROPIEDAD DE ESTA PISTOLA AIRSOFT.


Se recomienda que sean personas de 18 años o más quienes realicen la compra. Está diseñada para uso por personas de 16 años o más.

Lea completamente este manual del usuario. Y recuerde, esta pistola Airsoft no es un juguete. Siempre trátela con el mismo respeto con el que trataría un arma de fuego. Siempre cumpla cuidadosamente con las instrucciones de seguridad incluidas en este manual del usuario y conserve el manual en un lugar seguro para consultas futuras. Si tiene alguna consulta acerca de esta pistola Airsoft, comuníquese con Crosman en el 1-800-724-7486, 585-657-6161 o visite [www.crosman.com](http://www.crosman.com).

**NOTA:** Cargue la batería durante 6-7 horas antes de usarla por primera vez. Esta pistola Airsoft no funcionará adecuadamente sin la batería completamente cargada. **NO SOBRECARGUE LA BATERÍA. DESENCHUFE EL CARGADOR DE LA BATERÍA CUANDO NO ESTÉ EN USO.**

## 1. DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS DE LA NUEVA PISTOLA AIRSOFT

Aprender los nombres de las piezas de la pistola Airsoft le ayudará a comprender el manual del usuario. (Fig. 1)

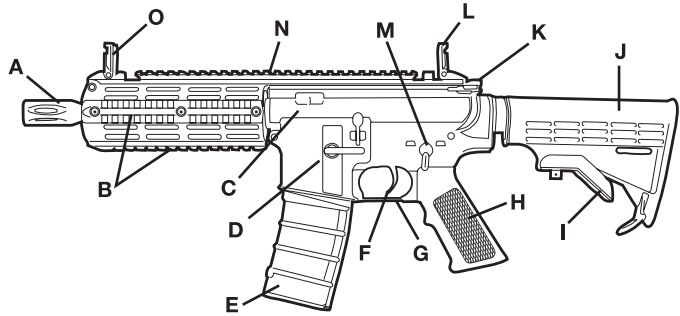

**A.** Boca **B.** Interfase de rieles **C.** Compartimiento de nivel de distancia (hop-up) (tapa del puerto de expulsión) **D.** Botón liberador del cargador **E.** Cargador **F.** Gatillo **G.** Guardamonte **H.** Cacha **I.** Palanca liberadora de la culata **J.** Culata retráctil **K.** Palanca de carga **L.** Alza desplegable **M.** Seguro (consulte la Figura 2) **N.** Riel para accesorios **O.** Guión desplegable

## 2. OPERACIÓN DEL SEGURO


### A. PARA COLOCAR EL SEGURO DE LA PISTOLA AIRSOFT (“ON SAFE”)

- Encuentre el seguro en el lado izquierdo de la pistola Airsoft.
- Coloque la palanca del seguro en la posición segura (“SAFE”) para activar el seguro (“ON SAFE”). (Fig. 2A). El seguro no está en la posición de activado a menos que apunte a “SAFE”.
- Mantenga la pistola Airsoft en la posición de seguro activado (“ON SAFE”) hasta que usted esté realmente preparado para disparar.




2a

Como todos los dispositivos mecánicos, el seguro de una pistola Airsoft puede fallar. Aun cuando el seguro está activado (“ON SAFE”), debe seguir manipulando la pistola Airsoft con mucho cuidado. **NUNCA apunte la pistola Airsoft hacia una persona. NUNCA apunte la pistola Airsoft hacia un objeto al que no desee disparar.**



2b



2c

### B. PARA QUITAR EL SEGURO DE LA PISTOLA AIRSOFT (“OFF SAFE”)

**NOTA:** Esta pistola Airsoft dispara en modo semiautomático y automático. El modo automático significa que continuará disparando perdigones BB de plástico mientras mantenga apretado el gatillo. El modo semiautomático significa que tendrá que tirar del gatillo cada vez que desee disparar.

- Encuentre el seguro en el lado izquierdo de la corredera. (Fig. 2a)
- Coloque la palanca en “SEMI” para el modo semiautomático. (Fig. 2b)
- Coloque la palanca en “AUTO” para el modo automático. (Fig. 2c)
- El seguro de la pistola Airsoft está desactivado “OFF SAFE” y listo para disparar tanto en la posición “semi” como en “auto”.

### 3. CARGA, INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

#### A. CARGA DE LA BATERÍA

- Utilice sólo la batería y el cargador provistos con el producto.
- Enchufe el conector de la batería en el conector del cargador de la batería.
- Enchufe el cargador en un tomacorriente estándar de 110 V.

**NOTA:** El tiempo de carga de la batería es de 6 ó 7 horas antes de usarla por primera vez. Para prolongar la vida de la batería y mantener el mejor rendimiento de tiro, deje de utilizar la pistola durante 5 a 10 minutos después de disparar alrededor de 500 municiones. Para lograr un rendimiento óptimo, agote la carga de la batería antes de volver a cargarla. **NO CARGUE LA BATERÍA DURANTE MÁS TIEMPO QUE LAS 6 Ó 7 HORAS RECOMENDADAS. DESENCHUFE EL CARGADOR DE LA BATERÍA CUANDO NO ESTÉ EN USO.**

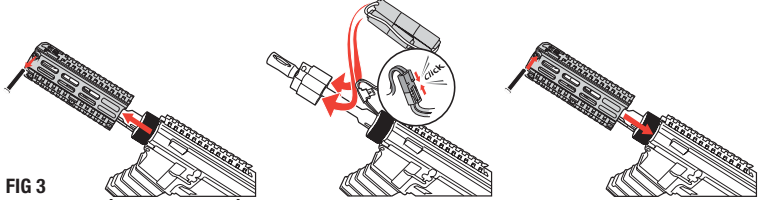


FIG 3

#### B. INSTALACIÓN DE LA BATERÍA (FIG 3)

- La batería es un conjunto de 8 celdas; 2 paquetes de 3 celdas y 1 paquete de 2 celdas, conectados por cables.
- Asegúrese de que la pistola Airsoft esté con el seguro activado (“ON SAFE”) (Sección 2A) y esté DESCARGADA.
- Apunte la pistola Airsoft en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Empuje completamente hacia afuera la clavija ubicada en la parte frontal de la interfase de rieles.
- Deslice la interfase de rieles hacia afuera.
- Conecte el paquete de baterías a la pistola.
- Introduzca las cadenas de baterías de 3 celdas en cada uno de los compartimentos inferiores de baterías, colocando el cable que conecta las secciones en el área entre los compartimientos.
- Introduzca la cadena de baterías de dos celdas en uno de los compartimientos superiores de baterías.
- Coloque el cable, el enchufe y el fusible restantes en el resto del área.
- Alinee la interfase de rieles con la pistola, de manera que el orificio de la clavija se encuentre en la parte superior.
- Deslice hacia atrás la interfase de rieles.
- Vuelva a colocar la clavija.

#### C. EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

- Asegúrese de que la pistola Airsoft esté con el seguro activado (“ON SAFE”) (Sección 2A) y esté DESCARGADA.
- Apunte la pistola Airsoft en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Empuje completamente hacia afuera la clavija ubicada en la parte frontal de la interfase de rieles.
- Deslice la interfase de rieles hacia afuera.
- Desconecte la cadena de baterías de la pistola.
- Extraiga las baterías de los compartimientos.
- Alinee la interfase de rieles con la pistola, de manera que el orificio de la clavija se encuentre en la parte superior.
- Deslice hacia atrás la interfase de rieles.
- Vuelva a colocar la clavija.

### 4. CARGA Y DESCARGA DE PERDIGONES BB DE PLÁSTICO

#### A. CARGA DE PERDIGONES BB DE PLÁSTICO

- Compruebe que el seguro de la pistola Airsoft esté activado (“ON SAFE”) (consulte el paso 2A) y que la pistola apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Use solamente perdigones BB de plástico de 6 mm en esta pistola Airsoft. El uso de una munición diferente podría causar lesiones personales o hacer que la pistola Airsoft se dañe. **Recomendamos usar perdigones BB pesados de 0,20 ó 0,25 g Crosman.**
- Mientras sostiene el cargador de perdigones BB, presione el botón liberador del cargador y quite el cargador.
- Deslice para abrir la tapa del cargador.
- Introduzca perdigones de plástico de 6 mm.
- Cierre la tapa del cargador.
- Vuelva a colocar el cargador cargado en la pistola Airsoft.
- Gire la rueda para llevar perdigones BB de plástico hasta el tubo ya preparado. Gire la rueda hasta 75 vueltas para lograr un rendimiento óptimo. Se debe realizar mientras se encuentra en la pistola y en posición vertical.

#### B. DESCARGAR PERDIGONES BB DE PLÁSTICO

- Compruebe que el seguro de la pistola Airsoft esté activado (“ON SAFE”) (consulte el paso 2A) y que la pistola apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Mientras sostiene el cargador de perdigones BB, presione el botón liberador del cargador y quite el cargador.
- Libere los perdigones BB en el tubo ya preparado, apuntando el tambor hacia abajo en una dirección segura y empujando el botón de retención de los perdigones. **NOTA:** Los perdigones BB se liberarán rápidamente.
- No vuelva a colocar el cargador en la pistola.
- Apunte la pistola Airsoft en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Luego de leer la sección 8 sobre cómo apuntar y disparar de forma segura, desactive el seguro (“OFF SAFE”) y tire del gatillo.
- Repita estos pasos hasta que no dispare más perdigones BB de plástico.
- Active nuevamente el seguro de la pistola Airsoft (“ON SAFE”).

**ADVERTENCIA:** Incluso tras haber seguido el procedimiento de descarga, siga manipulando la pistola Airsoft como si estuviera cargada. No apunte hacia un objeto al que no desee disparar.

### 5. SELECCIÓN DEL MODO DE TIRO

**NOTA:** Esta pistola Airsoft dispara en modo semiautomático y automático. El modo automático significa que continuará disparando perdigones BB de plástico mientras mantenga apretado el gatillo. El modo semiautomático significa que tendrá que tirar del gatillo para disparar.

- Encuentre el seguro en el lado izquierdo de la corredera. (Fig. 2a)
- Coloque la palanca en “SEMI” para el modo semiautomático.
- Coloque la palanca en “AUTO” para el modo automático.
- El seguro de la pistola Airsoft está desactivado (“OFF SAFE”) y listo para disparar tanto en la posición “semi” como en “auto”.

### 6. USO DEL MODO NIVEL DE DISTANCIA (HOP-UP)

La pistola Airsoft está fabricada con un sistema ajustable de nivel de distancia (hop-up). El fin de este sistema es cambiar el giro del perdigón BB cuando deja la boca de la pistola, permitiéndole adaptar el tiro a las distancias. Para ajustar el nivel de distancia (hop-up):

- Abra la tapa del puerto de expulsión, saque y sostenga la palanca de carga (parte K).
- Gire hacia abajo el selector de ajuste de nivel de distancia para una mayor rotación y gire el selector hacia arriba para menor rotación. (fig. 4)

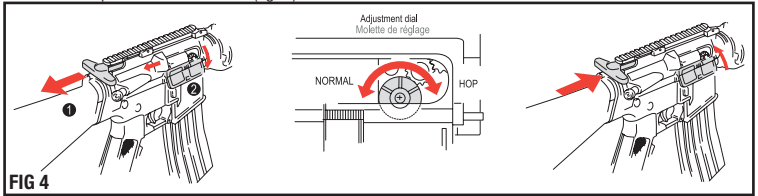


FIG 4

### 7. AJUSTE DE LA CULATA

- La pistola Airsoft se entrega de fábrica con la culata en la posición plegada, y esta se puede ajustar a distintas longitudes.
- Antes de ajustar la culata, asegúrese de que la pistola Airsoft tenga el seguro activado (“ON SAFE”) (consulte la sección 2A) y apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Empuje la palanca liberadora de la culata y ajuste la culata hasta que se traben en una posición.

### 8. APUNTAR Y DISPARAR DE FORMA SEGURA

#### A. ANTES DE DISPARAR

- Usted y quienes lo acompañen siempre deben usar protección ocular para protegerse los ojos.
- Apunte la pistola Airsoft en una DIRECCIÓN SEGURA.
- No dispare hacia superficies duras o hacia la superficie del agua. El perdigón BB de plástico puede rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenía intención de golpear.
- NO vuelva a usar los perdigones BB de plástico ya disparados porque podrían dañar la pistola Airsoft.
- La pistola Airsoft está diseñada para tiro al blanco y es apta para uso en interiores y exteriores. Recuerde siempre colocar el blanco con cuidado.
- PIENSE en lo que podría impactar si no acierta al blanco.
- La pistola Airsoft está apuntada cuando el guión está colocado exactamente en el centro de la muesca del alza. La parte superior del guión debe estar a la misma altura que la parte superior de la muesca en el alza. El centro del blanco debe verse sobre la parte superior del guión (Fig. 5).

#### B. CÓMO USAR LAS ALZAS

- Levante las alzas para su uso. Bájelas para guardar.
- La pistola Airsoft está apuntada cuando el guión está colocado exactamente en el centro de la mira del alza. El centro del blanco debe verse sobre la parte superior del guión.
- Cuando esté seguro del blanco y del respaldo, y el área que rodea al blanco esté libre, quite el seguro (“OFF SAFE”) de la pistola Airsoft (sección 2A) y tire del gatillo para disparar.

#### C. DISPARAR

- Compruebe que el seguro de la pistola Airsoft esté activado (“ON SAFE”) (consulte el paso 2A) y que la pistola apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Coloque la palanca en “SEMI” para el modo semiautomático. (Fig. 2b)
- Coloque la palanca en “AUTO” para el modo automático. (Fig. 2c)
- Cuando esté seguro del blanco y del respaldo, y el área que rodea al blanco esté libre, quite el seguro (“OFF SAFE”) de la pistola Airsoft (sección 2A) y tire del gatillo para disparar. El seguro de la pistola Airsoft está desactivado (“OFF SAFE”) y listo para disparar tanto en la posición “semi” como en “auto”.

### 9. MANTENIMIENTO DE LA PISTOLA AIRSOFT

- NO MODIFIQUE NI ALTERE LA PISTOLA AIRSOFT. Los intentos de modificar la pistola Airsoft de alguna forma que no esté indicada en este manual pueden hacer que el uso de la pistola Airsoft no sea seguro, ocasionar lesiones graves, especialmente en los ojos, y además anularán la garantía.
- Si la pistola Airsoft se cae, revísela visualmente para verificar que no tenga ningún daño antes de volver a usarla. Haga un disparo de prueba para ver si parece que se ha modificado algo, como por ejemplo, que el gatillo está más corto o más débil; eso podría ser un indicio de que hay piezas rotas. Llame al Centro de Atención al Cliente de Crosman para obtener asistencia antes de volver a usar la pistola Airsoft.

#### A. REEMPLAZO DEL FUSIBLE

- Asegúrese de que la pistola Airsoft esté con el seguro activado (“ON SAFE”) (Sección 2A) y esté DESCARGADA.
- Apunte la pistola Airsoft en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Empuje completamente hacia afuera la clavija ubicada en la parte frontal de la interfase de rieles.
- Deslice la interfase de rieles hacia afuera.
- Desconecte la cadena de baterías de la pistola.
- Quite el fusible y reemplácelo con un nuevo fusible.
- Reemplace la interfase de rieles y la clavija.

#### B. SOLUCIÓN DE INCONVENIENTES/AUMENTO DE LA DIVERSIÓN AL DISPARAR

- Ocasionalmente, sacuda la pistola para que los perdigones BB avancen suavemente.
- Este es un rifle Airsoft de alta precisión. Evite que el polvo y la suciedad ingresen en el cargador para mantener el rendimiento del rifle Airsoft.
- Si la eficiencia de la alimentación de los perdigones BB parece disminuir, quite todos los perdigones BB del cargador y rocíe aceite de silicona durante 1 a 2 segundos. (Tenga en cuenta que la operación de nivel de distancia (hop-up) puede ser inestable momentáneamente después de usar aceite de silicona).
- El motor eléctrico de una pistola Airsoft nueva puede generar olor al principio, lo cual es normal.
- Si la pistola Airsoft no dispara en modo semiautomático, siga las reglas de disparo de seguridad. Coloque la pistola en el modo automático y dispare de 5 a 10 veces antes de volver a colocarla en el modo semiautomático.
- Cambie la batería si el ciclo de disparo se vuelve lento.
- Deje de utilizar la pistola Airsoft durante 5 a 10 minutos después de que se hayan disparado alrededor de 500 perdigones BB.

#### C. ELIMINACIÓN DE UN ATASCO

- Nunca mire dentro del cañón para ver si se eliminó un atasco.
- Asegúrese de que el seguro de la pistola Airsoft esté colocado (“ON SAFE”) y de que apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Retire el cargador.
- Inserte el extremo más delgado de la baqueta de limpieza en la boca del cañón, con el ángulo hacia la

- recámara (donde se conecta el cargador).
- CUIDADOSA** y suavemente aplique más presión hasta sacar el perdigón BB fuera de la recámara.
- Inserte el cargador y pruebe la pistola.

### 10. REVISIÓN DE SEGURIDAD

- Nunca apunte la pistola Airsoft hacia una persona. Nunca apunte la pistola Airsoft hacia un objeto al que no desee disparar.
- Siempre trate la pistola Airsoft como si estuviera cargada y como si fuera un arma de fuego.
- Siempre apunte en una DIRECCIÓN SEGURA. Mantenga siempre la boca de la pistola Airsoft apuntando hacia una DIRECCIÓN SEGURA.
- Mantenga siempre colocado el seguro (“ON SAFE”) de la pistola Airsoft hasta que usted esté listo para disparar en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Siempre compruebe que el seguro de la pistola Airsoft esté colocado (“ON SAFE”) y que esté descargada al recibirla de otra persona o al sacarla del sitio en donde se guarda.
- Mantenga siempre el dedo alejado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
- Listed y quienes lo acompañen siempre deben usar protección ocular para protegerse los ojos.
- Siempre utilice protección ocular sobre sus gafas habituales.
- Use perdigones BB de plástico de 6 mm únicamente.
- No vuelva a usar los perdigones BB de plástico ya disparados porque podrían dañar la pistola Airsoft.
- No dispare hacia superficies duras o hacia la superficie del agua. El perdigón BB de plástico puede rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenía intención de golpear.
- Reemplace el respaldo si está desgastado. Coloque el respaldo en un lugar que sea seguro en caso de que no resista el impacto y sea perforado.
- Debe revisar el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Todos los respaldos sufren desgaste y, con el tiempo, dejan de ser útiles. Reemplace el respaldo si observa que la superficie está desgastada o dañada, o si rebota la munición.
- No intente desarmar o modificar la pistola Airsoft.
- NO MODIFIQUE NI ALTERE LA PISTOLA AIRSOFT.** Los intentos de modificar la pistola Airsoft de alguna forma pueden hacer que su uso no sea seguro, ocasionar lesiones graves o la muerte y, además, anularán la garantía.
- El uso de centros de reparación no autorizados o la modificación del funcionamiento de la pistola Airsoft de cualquier forma pueden ser prácticas inseguras y anularán la garantía.
- No guarde la pistola Airsoft cargada. Asegúrese de que todos los perdigones BB de plástico estén descargados de la pistola Airsoft.
- Siempre guarde la pistola Airsoft en un lugar seguro.

### ESPECIFICACIONES

Mecanismo/Acción	Electrónico	Velocidad	Hasta 330 pies por segundo (97,5 m) con perdigones BB de 0,20 g
Calibre/Munición	Perdigón BB de plástico de 6 mm	Batería	Batería de 8,4V/1200 MAH
Cargador	Hasta 300 perdigones BB de plástico de 6 mm	Fusible	30A Mini Blade
Seguridad	Palanca	Alzas	Desplegables hacia adelante y hacia atrás

**DESEMPEÑO:** Muchos factores pueden afectar la velocidad, entre ellos la marca del proyectil, el tipo de proyectil y el estado del cañón.

**ALTO** NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. Nuestros amables representantes de servicio al cliente le ayudarán con gusto. Puede obtener respuestas a preguntas muy frecuentes en [www.crosman.com](http://www.crosman.com) o puede comunicarse con nosotros directamente al 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

#### ATENCIÓN AL CLIENTE

Si la pistola Airsoft no funciona, le recomendamos que llame al Servicio de atención al cliente de Crosman Corporation al 1-800-724-7486 ó 585-657-6161. (Los clientes internacionales deberán comunicarse con sus distribuidores). ¡NO INTENTE DESARMARLA! Si la desarma, es probable que no pueda volver a armarla correctamente. Crosman no asume ninguna responsabilidad o garantía bajo dichas circunstancias.

Para un desempeño óptimo, use únicamente municiones Crosman®. El uso de municiones de marcas que no sean Crosman puede causar que este producto funcione mal y podría anular la garantía.

#### GARANTÍA LIMITADA POR 90 DÍAS

Este producto está garantizado para el comprador minorista durante 90 días a partir de la fecha de compra al por menor, por defectos de materiales y mano de obra; asimismo, esta garantía es transferible.

#### ALCANCE DE LA COBERTURA

Piezas de repuesto y mano de obra. Cargos de transporte al consumidor para los productos reparados.

#### EXENCIONES DE LA COBERTURA

Cargos de transporte a Crosman por el producto. Daños ocasionados por abuso, modificación o negligencia en la realización del mantenimiento habitual. Cualquier otro gasto. DAÑOS INDIRECTOS, DAÑOS INCIDENTALES O GASTOS INCIDENTALES, INCLUIDOS LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS. EN TALES CASOS, LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN PREVIA NO SE APLICARÁ.

#### RECLAMOS DE GARANTÍA

**Cientes de los Estados Unidos:** Incluya su nombre, dirección, descripción del problema, número de teléfono y una copia del recibo de compra del producto. Póngalo en su empaque y devuélvalo a Crosman Corporation, Routes 5 & 20, Bloomfield, NY 14469.

**Cientes de Canadá:** Comuníquese con Gravel Agency llamando al 418-682-3000, int. 46

**Cientes internacionales:** Devuelva el producto al distribuidor más cercano. Si no conoce cuál es el distribuidor más cercano, llame al 585-657-6161 y solicite la asistencia del Departamento Internacional.

#### GARANTÍAS IMPLÍCITAS

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD COMERCIAL Y ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO, TIENEN UNA VIGENCIA LIMITADA DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA MINORISTA. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITEN LAS LIMITACIONES RESPECTO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA; EN TAL CASO NO SE APLICARÁN LAS LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS.

En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por las leyes federales, estatales o municipales, y que no pueda sustituir a dichas leyes, la disposición no será aplicada. Esta garantía le otorga derechos específicos amparados por ley y es posible que usted tenga otros derechos, de acuerdo con las normas de cada estado.

CROSMAN es una marca comercial registrada de Crosman Corporation en los Estados Unidos.